

# ARMODD Silentwatch 4 Pro



**CZ** 3   **SK** 21   **PL** 39   **HU** 57   **EN** 75   **DE** 92   **RO** 111   **SI** 130



## Obsah

Popis produktu	3
Nabíjení a zapnutí	4
Jak hodinky spárovat s mobilním telefonem	4
Nastavení jazyka	7
Ovládání hodinek	9
Dotykový display	10
Změna ciferníku	10
Nastavení vlastního ciferníku	10
Zprávy	11
Rozsvícení displeje otočením zápěstí	11
Telefonování	12
Přehled funkcí	13
Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy	16

## Videonávod



<https://rebrand.ly/vnwqog6>

*Děkujeme,  
že jste si zakoupili náš výrobek.*

*Před použitím si prosím prostudujte  
tento návod. Výrobce nenese odpovědnost  
za škody způsobené nesprávným  
používáním výrobku.*

## Popis produktu



Nabíjecí plocha



## Nabíjení a zapnutí

1. Před prvním použitím hodinky plně nabijte. Použijte přiložený nabíjecí kabel, který je součástí balení. Vždy nabíjejte max.2 hodiny a během nabíjení s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjecí kabel připojte do USB portu notebooku (musí být zapnutý v síti) nebo síťového adaptéru pro běžné mobilní telefony (napětí 5 V) a magnetický nabíjecí puk na opačné straně přiložte na nabíjecí plochu hodinek.
3. Pokud se displej hodinek sám nerozsvítí, lehce stiskněte horní tlačítko 1 alespoň na 3 vteřiny

## Jak hodinky spárovat s mobilním telefonem

Pro nastavení hodinek a aktuálního času a data a jejich správné fungování je nutné hodinky spárovat s telefonem přes doporučenou aplikaci WearPro. Hodinky nikdy nepárujte přímo přes bluetooth ve vašem telefonu, ale jen přes aplikaci! Aplikaci si stáhněte pomocí QR kódu níže nebo ji vyhledejte v Obchodu play/App Store.



Android




iOS


1. Při instalaci doporučujeme povolit aplikaci veškerá oprávnění, o která budete požádáni, včetně spuštění aplikace na pozadí.
2. V závislosti na modelu používaného telefonu doporučujeme následně zkontrolovat povolení nastavení i ve správci aplikací telefonu a zejména pak povolení nastavení polohy/pozice.
3. Před párováním zapněte v telefonu bluetooth (zkontrolujte, že je zapnutá viditelnost pro všechna zařízení na neomezenou dobu) a GPS. Hodinky nepárujte v menu bluetooth telefonu!
4. Otevřete aplikaci WearPro. Doporučujeme vytvořit si vlastní účet.
5. Při párování doporučujeme položit hodinky těsně k telefonu.
6. V aplikaci klikněte v dolní liště na ikonu Zařízení a pak můžete hodinky spárovat buď naskenováním QR kódu hodinek (viz Rychlé nastavení – ikona i) (obr.6) anebo manuálně. (obr.1)
7. Při manuálním párování klikněte v nabídce naskenovaných přístrojů na vaše zařízení. (obr.2)
8. Po spárování si v aplikaci nastavte požadované funkce hodinek. (obr.3)
9. Pro přesnější výsledky měření doporučujeme v aplikaci vyplnit i osobní profil.

## Nastavení jazyka

V hodinkách klikněte na ikonu Nastavení (Settings) a pak na Jazyky (Languages) a nastavte požadovaný jazyk.

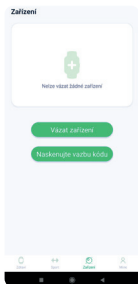

obr. 1

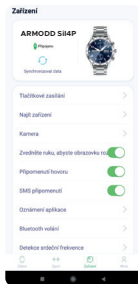


obr. 3



obr. 2



obr. 4

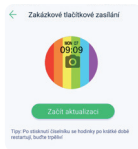

obr. 5

Obrázky uvedeny pro os Android.  
Pro iOS se vzhled aplikace může lišit.





obr. 6



obr. 7

## Ovládání hodinek

### Tlačítka

#### Horní tlačítko 1

- krátkým stiskem zapnete display nebo se vrátíte zpět do menu.
- dlouhým stiskem hodinky zapnete/vypnete.

#### Boční tlačítko 2

- pro vstup do menu stiskněte 1x
- v menu stiskněte 2x pro změnu vzhledu nabídky
- opatrně točte kolečkem a přepínejte tak mezi ciferníky nebo listujte funkcemi

#### Spodní tlačítko 3

- krátkým stiskem vstoupíte do sportovního menu
- pokud je display zhasnutý, krátkým stiskem ho zapnete

Tlačítka tiskněte lehce, aby nedošlo k jejich poškození.

Opatrně točit můžete jen s bočním tlačítkem 2.

S horním a spodním tlačítkem točit nesmíte.

## Dotykový display

Přejetím prstem po displeji zleva doprava zobrazíte volbu volání, zprávy a poslední používané funkce (obr.7).

Přejetím po displeji zprava doleva zobrazíte Oblíbené funkce a kliknutím na + je můžete přidávat anebo dlouhým stiskem na vybranou funkci odebírat.

Přejetím po displeji shora dolů zobrazíte Rychlé nastavení (obr.6).

Přejetím po displeji zezdola nahoru zobrazíte přehled funkcí.

Přejetím po displeji zezdola nahoru a shora dolů přepínáte mezi funkcemi.

Krátkým kliknutím aktivujete vybranou funkci.

## Změna ciferníku

Změnu můžete provést několika způsoby a to jak přímo v hodinkách, tak i s pomocí aplikace.

Točením bočním tlačítkem 2.

Dlouhým stiskem displeje zobrazíte nabídku ciferníků mezi kterými listujete přejetím po displeji zprava doleva.

Kliknutím na vybraný ciferník ho nastavíte. V Nastavení – Změnit ciferník

Další ciferníky můžete přidat přímo z aplikace. Klikněte v aplikaci na první řádek nabídky (obr.3) a vyberte si z galerie požadovaný ciferník, který se přenese do hodinek.

## Nastavení vlastního ciferníku

Pro úspěšné nastavení ciferníku je nutné, aby byly hodinky i telefon dostatečně nabitě.

Klikněte v aplikaci na první řádek nabídky (obr.3) a pak na první ciferník v galerii (obr.4). Klikněte opět na ciferník (obr.5) a zvolte si, zda pořídíte nový snímek nebo si vyberete obrázek z vašeho telefonu. Obrázek upravte ve výřezu. Pro přenos obrázku do hodinek, klikněte na Začít aktualizaci (obr.5).

V případě chybové hlášky při nahrávání nabijte telefon i hodinky a akci opakujte.

## Zprávy

Pro příjem zpráv a upozornění musí být hodinky spárované s telefonem a jejich příjem musíte povolit v aplikaci WearPro (obr.3). Aplikaci také musíte povolit přístup ke zprávám a upozorněním v nastavení telefonu (většinou při instalaci aplikace).

## Rozsvícení displeje otočením zápěstí

Povolte a nastavte v telefonu v aplikaci WearPro (obr.3).

## Telefonování










Pro aktivaci této funkce je nutné hodinky spárovat s bluetooth telefonem.



1. Zkontrolujte, že máte ve svém telefonu zapnuté Bluetooth.
2. V hodinkách klikněte na BT call a funkci povolte (obr.7).
3. V aplikaci WearPro klikněte na Bluetooth volání (obr.3) a hodinky spárujte s telefonem. Hodinky vždy párujte s bluetooth telefonem jen přes aplikaci.

Pokud je funkce povolena a hodinky jsou spárované s telefonem můžete volat i přijímat hovory jak na hodinkách, tak i na telefonu.

Do hodinek si přes aplikaci můžete uložit až 20 kontaktů. V aplikaci otevřete Časté kontakty (obr.3) a klikněte na +Přidat kontakty. Ze svého seznamu vyberte požadovaný kontakt a pro uložení klikněte na Synchronizovat. Funkci telefonování můžete kdykoli vypnout a opětovně zapnout kliknutím na BT call v hodinkách (obr.7).

## Přehled funkcí

	<b>Volání</b>
	<b>Zprávy</b>
	<b>Kontakty</b>
	<b>Přehled hovorů</b>
	<b>Denní přehled</b>
	<b>Sporty</b> Chůze, Běh, Cyklistika, Švihadlo, Badminton, Basketbal, Fotbal
  	<b>Tep, EKG, Tlak</b> po přepnutí vyčkejte na zahájení a ukončení měření.

	<p><b>Přehrávač hudby</b>          Kliknutím vstoupíte do menu přehrávání. Hodinky musí být spárované s telefonem. Kliknutím přepínáte mezi volbami play/stop, předchozí nebo následující skladba. Zvukový výstup z hodinek – povolte BT call. Zvukový výstup z telefonu - neaktivujte BT call (obr.7).</p>
	<p><b>Spánek</b>          Měří se (jen v nočních hodinách) automaticky, pokud jsou hodinky na ruce. Data se zobrazí následující den dopoledne v aplikaci i v hodinkách.</p>
	<p><b>Stopky, Kalkulačka, Najdi telefon</b></p>
	<p><b>Počasí a Počasí s přehledem UV záření a tlaku vzduchu</b>          Data v hodinkách se aktualizují podle dat počasí v telefonu.</p>

	<p><b>Můj QR kód</b> dokud používáte k některým činnostem nebo platbám QR kód, můžete si ho nastavit do hodinek. Nastavení provádíte v aplikaci (obr.3). Ne všechny QR kódy jsou podporovány.</p>
	<p><b>Trénink dýchání</b> Aktivujete kliknutím, nastavíte intenzitu a relaxujete - nádech a výdech podle obrazovky.</p>
	<p><b>Masáž zápěstí</b> vibrace pro krátký relax</p>
	<p><b>Styl nabídky</b> vyberte si styl zobrazení menu</p>
	<p><b>Nastavení</b> Jazyky, Změna ciferníku, Čas rozsvícení obrazovky, Intenzita vibrací, BT volání, Heslo (z praktických důvodů nedoporučujeme nastavovat) a Obnova továrních nastavení.</p>

Další možné funkce je nutné nastavit a povolit v aplikaci WearPro (obr.3) a jejich fungování závisí jak na konkrétním modelu a nastavení telefonu, tak i na konkrétní verzi hodinek. Jsou to např. upozornění na příchozí hovory, sms, upozornění ze sociálních sítí, budík, dálková spoušť fotoaparátu telefonu, režim nerušit, připomínky na dobu bez pohybu, rozsvícení displeje otočením zápěstí a další.

## **Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy**

1. Pro uchování naměřených hodnot, aktuálního data a času hodinky denně synchronizujte s aplikací v telefonu. Naměřené hodnoty se v hodinkách během noci mohou vynulovat.
2. Tento výrobek není lékařským zařízením a ani on ani aplikace nejsou určeny k diagnostice, léčbě nebo prevenci nemocí a příznaků. Naměřené hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit od hodnot naměřených na certifikovaných lékařských zařízeních v závislosti na způsobu měření a upevnění hodinek. Senzor na zadní straně hodinek musí přiléhat k ruce a pásek musí být optimálně utažený. Pokud bude pásek uvolněný anebo snímací oblast znečištěná, budou měření nepřesná.
3. Pro nastavení správného data a času je nutné hodinky spárovat s telefonem. Nastavení data a času proběhne automaticky.
4. Hodinky mají stupeň krytí IP67. Doporučujeme předcházet kontaktu hodinek s vodou pod tlakem, rychle a prudce tekoucí, stříkající a horkou vodou a párou, neboť při používání hodinek může v důsledku opotřebení pouzdra nebo jeho mechanického poškození a mikroskopickým trhlinám v těsnění proniknout voda do hodinek a způsobit poškození.



5. Nechodí upozornění na příchozí hovory nebo sms
  - zkontrolujte, zda jsou hodinky spárované s telefonem a zda jsou upozornění povolena v aplikaci - Upozornění (obr.3) i v nastavení telefonu a že v aplikaci není zapnut režim nerušit. Zkontrolujte, že máte zapnuté Bluetooth v telefonu. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefonu.
6. Hodinky nejdou spárovat s telefonem – možná řešení:
  - zkontrolujte, že hodinky i telefon jsou dostatečně nabité
  - zkontrolujte, že v telefonu je zapnuté bluetooth i GPS a že jste aplikaci v nastavení telefonu povolili určení polohy/pozice
  - hodinky přiložte těsně k telefonu
  - zkontrolujte aktualizaci systému telefonu
  - odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci
  - restartujte telefon a vypněte a znovu zapněte hodinky
  - zkontrolujte, že váš telefon splňuje technické požadavky (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Světlo senzoru bliká – probíhá měření nebo přenos dat.
8. Světlo senzoru bliká i když hodinky nejsou na ruce– nejedná se o vadu.
9. Pro správné fungování doporučujeme hodinky občas restartovat, resetovat a v případě nabídky novější verze v aplikaci aktualizovat firmware. Vždy aktualizujte také aplikaci na nejnovější verzi.
10. Hodinky nabíjejte vždy max. 2 hodiny (napětí 5 V – nikdy vyšší). Nesprávným nabíjením dochází ke snižování kapacity a životnosti baterie. Na výdrž baterie má vliv zejména okolní prostředí (např. teplota) a počet zapnutých funkcí. Zapnutí některých funkcí může vést k vybití baterie během několika hodin. Postupem času dochází u baterie k přirozenému snižování její kapacity. Pokud hodinky nepoužíváte, nenechávejte je dlouhodobě vybité a občas je dobijte.

11. Chraňte hodinky před pádem nebo nárazem, nevystavujte je vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu. Tyto mohou způsobit nesprávné fungování hodinek nebo mohou vést k jejich úplné nefunkčnosti. Hodinky skladujte při pokojové teplotě.
12. Hodinky obsahují zabudovaný akumulátor. Nevhazujte je do ohně ani je nevystavujte extrémním teplotám – hrozí nebezpečí výbuchu.
13. Hodinky ani příslušenství nedemontujte.
14. Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin a chemikálií.
15. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Může obsahovat malé součástky, které by mohly vdechnout.
16. Software hodinek i samotná aplikace jsou průběžně inovovány. Z tohoto důvodu si výrobce vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí bez předchozího upozornění.
17. Nedoporučujeme vystavovat hodinky prudkým změnám tlaků (např. potápění, některé vodní sporty apod.) ani jiným tekutinám než sladké vodě. Nikdy také nemanipulujte s tlačítky, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození hodinek. Po styku s vodou hodinky osušte.
18. V případě dalších dotazů kontaktujte výrobce.

## Poznámka

Veškeré obrázky a popisy funkcí se mohou lišit v závislosti na konkrétní verzi produktu a aplikace a mají jen informativní charakter.



### **Bezpečná likvidace výrobku**

Výrobek nikdy nevyhazujte do netříděného odpadu, neboť může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí.

## Návod na vyjmutí akumulátoru

Výrobek obsahuje zabudovaný akumulátor, který může obsahovat látky škodlivé životnímu prostředí a nepatří tedy do běžného komunálního odpadu. Akumulátor můžete vyjmout a předat k ekologické likvidaci.

Pokud jste se rozhodli akumulátor vyjmout, doporučujeme obrátit se na odborníka. V každém případě nechte hodinky zcela vybit a potom za pomoci nožiku opatrně odlepte zadní kryt. Pak nůžkami přestříhnete po jednom vodiče k akumulátoru a opatrně ho vyjměte tak, aby nedošlo k jeho poškození a úniku elektrolytu. Používejte ochranné pracovní pomůcky a dbejte pravidel bezpečnosti práce, aby nedošlo k úrazu.

## Použití elektrozařízení

Výrobek předejte na příslušné sběrné místo, kde bude zajištěna jeho recyklace nebo ekologická likvidace. O sběrných místech se můžete informovat na příslušných městských a obecních úřadech, popřípadě můžete výrobek odevzdat přímo prodejci.

## Prohlášení o shodě

Tímto SMARTOMAT s.r.o. prohlašuje, že typ zařízení ARMODD Silentwatch 4 Pro je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: [www.armodd.cz](http://www.armodd.cz)

**Kmitočtové pásmo:** 2402–2480 MHz

**Max. výkon:** 1,06 dBm

## TECHNICKÁ PODPORA

Máte dotaz k zakoupenému zboží? Neváhejte nás kontaktovat.

email: [info@armodd.cz](mailto:info@armodd.cz)

[www.armodd.cz](http://www.armodd.cz) | [www.smartomat.cz](http://www.smartomat.cz)

## Výrobce:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Česká republika



## Obsah

Popis produktu.....	23
Nabíjanie a zapnutie.....	24
Ako hodinky spárovať s mobilným telefónom .....	24
Nastavenie jazyka .....	25
Ovládanie hodínok.....	27
Dotykový display .....	28
Zmena ciferníka.....	28
Nastavenie vlastného ciferníka .....	28
Správy.....	29
Rozsvietenie displeja otočením zápästia .....	29
Telefonovanie .....	30
Prehľad funkcií.....	31
Dôležité upozornenia, odporúčania a časté otázky .....	34

## Videonávod



<https://rebrand.ly/vnwqog6>

*Ďakujeme,  
že ste si zakúpili náš výrobok.*

*Pred použitím si prosím preštudujte  
tento návod. Výrobca nenesie  
zodpovednosť za škody spôsobené  
nesprávnym používaním výrobku.*

## Popis produktu



Nabíjacia plocha



## Nabíjanie a zapnutie

1. Pred prvým použitím hodinky plne nabite. Použite priložený nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Vždy nabíjajte max. 2 hodiny a počas nabíjania s hodinkami nemanipulujte.
2. Nabíjací kábel pripojte do USB portu notebooku (musí byť zapnutý v sieti) alebo sieťového adaptéra pre bežné mobilné telefóny (napätie 5 V) a magnetický nabíjací puk na opačnej strane priložte na nabíjaciu plochu hodínok.
3. Pokiaľ sa displej hodínok sám nerozsvieti, zľahka stlačte horné tlačidlo 1 aspoň na 3 sekundy.

## Ako hodinky spárovať s mobilným telefónom

Na nastavenie hodínok a aktuálneho času a dátumu a ich správne fungovanie je nutné hodinky spárovať s telefónom cez odporúčanú aplikáciu WearPro. Hodinky nikdy nepárujte priamo cez bluetooth vo vašom telefóne, ale len cez aplikáciu! Aplikáciu si stiahnite pomocou QR kódu nižšie alebo ju vyhľadajte v Obchode play/App Store.



Android




iOS




1. Pri inštalácii odporúčame povoliť aplikácii všetky oprávnenia, o ktoré budete požiadaný, vrátane spustenia aplikácie na pozadí.
2. V závislosti od modelu používaného telefónu odporúčame následne skontrolovať povolenia nastavení aj v správcovi aplikácií telefónu a najmä potom povolenie nastavenia polohy/ pozície.
3. Pred spárovaním zapnite v telefóne bluetooth (skontrolujte, že je zapnutá viditeľnosť pre všetky zariadenia na neobmedzenú dobu) a GPS. Hodinky nepárujte v menu bluetooth telefónu!
4. Otvorte aplikáciu WearPro. Odporúčame vytvoriť si vlastný účet.
5. Pri párovaní odporúčame položiť hodinky tesne k telefónu.
6. V aplikácii kliknite v dolnej lište na ikonu Zariadenie a potom môžete hodinky spárovať buď naskenovaním QR kódu hodínek (viď Rýchle nastavenia - ikona i) (obr.6) alebo manuálne. (obr.1)
7. Pri manuálnom spárovaní kliknite v ponuke naskenovaných prístrojov na vaše zariadenie. (obr.2)
8. Po spárovaní si v aplikácii nastavte požadované funkcie hodínek. (obr.3)
9. Pre presnejšie výsledky merania odporúčame v aplikácii vyplniť aj osobný profil.

## Nastavenie jazyka

V hodinkách kliknite na ikonu Nastavenia (Settings) a potom na Jazyky (Languages) a nastavte požadovaný jazyk.

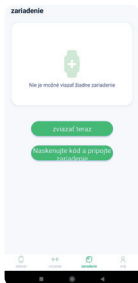

obr. 1

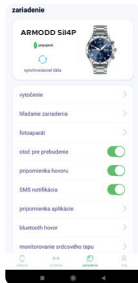


obr. 3



obr. 2



obr. 4

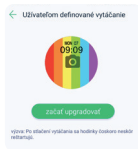

obr. 5

Obrázky uvedené pre os Android.  
Pre iOS sa vzhľad aplikácie môže líšiť.



obr. 6



obr. 7

## Ovládanie hodinek

### Tlačidlá

#### Horné tlačidlo 1

- krátkym stlačením zapnete display alebo sa vrátite späť do menu.
- dlhým stlačením hodinky zapnete/vypnete.

#### Bočné tlačidlo 2

- pre vstup do menu stlačte 1x
- v menu stlačte 2x pre zmenu vzhľadu ponuky
- opatrne točte kolieskom a prepínajte tak medzi ciferníkmi alebo listujte funkciami

#### Spodné tlačidlo 3

- krátkym stlačením vstúpíte do športového menu
- pokiaľ je display zhasnutý, krátkym stlačením ho zapnete

Tlačidlá tlačte zľahka, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Opatrne môžete točiť len s bočným tlačidlom 2.

S horným a spodným tlačidlom točiť nesmiete.

## Dotykový display

Prejdením prstom po displeji zľava doprava zobrazíte voľbu volania, správy a posledné používané funkcie (obr.7).

Prejdením po displeji sprava doľava zobrazíte Oblíbené funkcie a kliknutím na + ich môžete pridávať alebo dlhým stlačením na vybranú funkciu odoberať.

Prejdením po displeji zhora nadol zobrazíte Rýchle nastavenia (obr.6).

Prejdením po displeji zdola nahor zobrazíte prehľad funkcií.

Prejdením po displeji zdola nahor a zhora nadol prepínate medzi funkciami.

Krátkym kliknutím aktivujete vybranú funkciu.

## Zmena ciferníka

Zmenu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi a to ako priamo v hodinkách, tak aj s pomocou aplikácie.

Točením bočným tlačidlom 2.

Dlhým stlačením displeja zobrazíte ponuku ciferníkov medzi ktorými listujete prejdením po displeji sprava doľava. Kliknutím na vybraný ciferník ho nastavíte. V Nastavení – Zmeniť ciferník

Ďalšie ciferníky môžete pridať priamo z aplikácie. Kliknite v aplikácii na prvý riadok ponuky (obr.3) a vyberte si z galérie požadovaný ciferník, ktorý sa preniesie do hodinek.

## Nastavenie vlastného ciferníka

Kliknite v aplikácii na prvý riadok ponuky (obr.3) a potom na prvý ciferník v galérii (obr.4). Kliknite opäť na ciferník (obr.5) a zvolte si, či zaobstaráte snímku alebo si vyberiete obrázok z vášho telefónu. Obrázok upravte vo výreze. Na prenos obrázka do hodínok, kliknite na **Začať aktualizáciu** (obr.5).

V prípade chybovej hlášky pri nahrávaní nabite telefón aj hodinky a akciu zopakujte.

## Správy

Na príjem správ a upozornení musia byť hodinky spárované s telefónom a ich príjem musíte povoliť v aplikácii WearPro (obr.3). Aplikácii tiež musíte povoliť prístup k správam a upozorneniam v nastaveniach telefónu (väčšinou pri inštalácii aplikácie).

## Rozsvietenie displeja otočením zápästia

Povoľte a nastavte v telefóne v aplikácii WearPro (obr.3).

## Telefonovanie

Na aktiváciu tejto funkcie je nutné hodinky spárovať s bluetooth telefónu.










1. Skontrolujte, že máte vo svojom telefóne zapnuté Bluetooth.
2. V hodinkách kliknite na BT call a funkciu povoľte (obr.7).
3. V aplikácii WearPro kliknite na Bluetooth volanie (obr.3) a hodinky spárujte s telefónom. Hodinky vždy párujte s bluetooth telefónu len cez aplikáciu.

Pokiaľ je funkcia povolená a hodinky sú spárované s telefónom môžete volať aj prijímať hovory ako na hodinkách, tak aj na telefóne.

Do hodínok si cez aplikáciu môžete uložiť až 20 kontaktov. V aplikácii otvorte Časté kontakty (obr.3) a kliknite na + Pridať kontakty. Zo svojho zoznamu vyberte požadovaný kontakt a na uloženie kliknite na Synchronizovať.






Funkciu telefonovanie môžete kedykoľvek vypnúť a opätovne zapnúť kliknutím na BT call v hodinkách (obr.7).

## Prehľad funkcií

	<b>Volanie</b>
	<b>Správy</b>
	<b>Kontakty</b>
	<b>Prehľad hovorov</b>
	<b>Denný prehľad</b>
	<b>Športy</b> Chôdza, Beh, Cyklistika, Švihadlo, Badminton, Basketbal, Futbal
   	<b>Tep, EKG, Tlak</b> po prepnutí vyčkajte na začatie a ukončenie merania.

	<p><b>Prehrávač hudby</b>          Kliknutím vstúpite do menu prehrávania. Hodinky musia byť spárované s telefónom. Kliknutím prepínate medzi voľbami play/stop, predchádzajúca alebo nasledujúca skladba. Zvukový výstup z hodinek – povolte BT call. Zvukový výstup z telefonu – neaktivujte BT call. (obr.7)</p>
	<p><b>Spánok</b>          Meria sa (len v nočných hodinách) automaticky, ak sú hodinky na ruke. Dáta sa zobrazia nasledujúci deň dopoludnia v aplikácii aj v hodinkách.</p>
	<p><b>Stopky, Kalkulačka, Nájdi telefón</b></p>
	<p><b>Počasia a Počasia s prehľadom UV žiarenia a tlaku vzduchu</b>          Dáta v hodinkách sa aktualizujú podľa dát počasia v telefóne.</p>



	<p><b>Môj QR kód</b> pokiaľ používate k určitým činnostiam alebo platbám QR kód, môžete si ho nastaviť do hodínok. Nastavenie vykonávate v aplikácii (obr.3). Nie všetky QR kódy sú podporované.</p>
	<p><b>Tréning dýchania</b> Aktivujete kliknutím, nastavíte intenzitu a relaxujte – nádych a výdych podľa obrazovky.</p>
	<p><b>Masáž zápästia</b> vibrácie pre krátky relax</p>
	<p><b>Štýl ponuky</b> vyberte si štýl zobrazenia menu</p>
	<p><b>Nastavenia</b> Jazyky, Zmena ciferníka, Čas rozsvietenia obrazovky, Intenzita vibrácií, BT volanie, Heslo (z praktických dôvodov neodporúčame nastavovať) a Obnova továrenských nastavení.</p>

Ďalšie možné funkcie je nutné nastaviť a povoliť v aplikácii WearPro (obr.3) a ich fungovanie závisí ako od konkrétneho modelu a nastavenia telefónu, tak aj na konkrétnej verzii hodínok. Sú to napr. upozornenia na prichádzajúce hovory, sms, upozornenia zo sociálnych sietí, budík, diaľková spúšť fotoaparátu telefónu, režim nerušiť, pripomienky na dobu bez pohybu, rozsvietenie displeja otočením zápästia a ďalšie.

## **Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy**

1. Na uchovanie nameraných hodnôt, aktuálneho dátumu a času hodinky denne synchronizujte s aplikáciou v telefóne. Namerané hodnoty sa v hodinkách počas noci môžu vynulovať.
2. Tento výrobok nie je lekárskeym zariadením a ani on ani aplikácie nie sú určené na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu chorôb a príznakov. Namerané hodnoty sú iba orientačné a môžu sa líšiť od hodnôt nameraných na certifikovaných lekárskeych zariadeniach v závislosti na spôsobe merania a upevnenia hodínok. Senzor na zadnej strane hodínok musí priliehať k ruke a remienok musí byť optimálne utiahnutý. Pokiaľ bude remienok uvoľnený alebo snímacia oblasť znečistená, budú merania nepresné.
3. Na nastavenie správneho dátumu a času je nutné hodinky spárovať s telefónom. Nastavenie dátumu a času prebehne automaticky.
4. Hodinky majú stupeň krytia IP67. Odporúčame predchádzať kontaktu hodínok s vodou pod tlakom, rýchlo a prudko tečúcou, striekajúcou a horúcou vodou a parou, pretože pri používaní môže do hodínok v dôsledku opotrebenia puzdra

alebo jeho mechanického poškodenia a mikroskopických trhlín v tesnení preniknúť voda a spôsobiť poškodenie.

Neodporúčame vystavovať hodinky prudkým zmenám tlakov (napr. potápanie, niektoré vodné športy a pod.) ani iným tekutinám než čistej vode. Nikdy tiež nemanipulujte s tlačidlami, ak je puzdro v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť k prieniku vody a poškodeniu hodínok. Po styku s vodou hodinky osušte.

5. Nechodia upozornenia na prichádzajúce hovory alebo sms – skontrolujte, či sú hodinky spárované s telefónom a či sú upozornenia povolené v aplikácii – Upozornenia (obr.3) aj v nastaveniach telefónu a že v aplikácii nie je zapnutý režim nerušiť. Skontrolujte, že máte zapnuté Bluetooth v telefóne. Hodinky nepárujte v bluetooth menu telefónu.
6. Hodinky sa nedajú spárovať s telefónom – možné riešenia:
  - skontrolujte, že hodinky aj telefón sú dostatočne nabité
  - skontrolujte, že v telefóne je zapnuté bluetooth aj GPS a že ste aplikácii v nastavení telefónu povolili určenie polohy/pozície
  - hodinky priložte tesne k telefónu
  - skontrolujte aktualizáciu systému telefónu
  - odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu
  - reštartujte telefón a vypnite a znova zapnite hodinky
  - skontrolujte, že váš telefón spĺňa technické požiadavky (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Svetlo senzora bliká – prebieha meranie alebo prenos dát.
8. Svetlo senzora bliká aj keď hodinky nie sú na ruke – nejedná sa o chybu.
9. Na správne fungovanie odporúčame hodinky občas reštartovať, resetovať a v prípade ponuky novej verzie v aplikácii aktualizovať firmvér. Vždy aktualizujte tiež aplikáciu na najnovšiu verziu.
10. Hodinky nabíjajte vždy max. 2 hodiny (napätie 5 V – nikdy vyššie). Nesprávnym nabíjaním dochádza k znižovaniu kapacity a životnosti batérie. Na výdrž batérie má vplyv najmä

okolité prostredie (napr. teplota) a počet zapnutých funkcií. Zapnutie niektorých funkcií môže viesť k vybitiu batérie počas niekoľkých hodín. Postupom času dochádza u batérie k prirodzenému znižovaniu jej kapacity. Pokiaľ hodinky nepoužívate, nenechávajte ich dlhodobo vybité a občas ich dobite.

11. Chráňte hodinky pred pádom alebo nárazom, nevystavujte ich vysokým teplotám ani priamemu slnečnému svetlu. Tieto môžu spôsobiť nesprávne fungovanie hodínok alebo môžu viesť k ich úplnej nefunkčnosti. Hodinky skladujte pri izbovej teplote.
12. Hodinky obsahujú zabudovaný akumulátor. Nevhazujte ich do ohňa ani ich nevystavujte extrémnym teplotám – hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
13. Hodinky ani príslušenstvo nerozoberajte.
14. Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušnín a chemikálií.
15. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí. Môže obsahovať malé súčiastky, ktoré by mohli vdychnúť.
16. Softvér hodínok aj samotná aplikácia sú priebežne inovované. Z tohto dôvodu si výrobca vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.
17. V prípade ďalších otázok kontaktujte výrobcu.

## Poznámka

Všetky obrázky a popisy funkcií sa môžu líšiť v závislosti na konkrétnej verzii produktu a aplikácie a majú len informatívny charakter.



### Bezpečná likvidácia výrobku

Výrobok nikdy nevyhadzujte do netriedeného odpadu, pretože môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie.

## Návod na vybratie akumulátora

Výrobok obsahuje zabudovaný akumulátor, ktorý môže obsahovať látky škodlivé životnému prostrediu a nepatrí teda do bežného komunálneho odpadu. Akumulátor môžete vybrať a odovzdať na ekologickú likvidáciu.

Pokiaľ ste sa rozhodli akumulátor vybrať, odporúčame obrátiť sa na odborníka. V každom prípade nechajte hodinky úplne vybité a potom za pomoci nožička opatrne odlepte zadný kryt. Potom nožnicami prestrihnite po jednom vodiči k akumulátoru a opatrne ho vytiahnite tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a úniku elektrolytu. Používajte ochranné pracovné pomôcky a dbajte na pravidlá bezpečnosti práce, aby nedošlo k úrazu.

## Použitie elektrozariadenie

Výrobok odovzdajte na príslušné zberné miesto, kde bude zaistená jeho recyklácia alebo ekologická likvidácia. O zberných miestach sa môžete informovať na príslušných mestských a obecných úradoch, prípadne môžete výrobok odovzdať priamo predajcovi.

## Vyhlásenie o zhode

Týmto SMARTOMAT s.r.o. prehlasuje, že typ zariadenia ARMODD Silentwatch 4 Pro je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: [www.armodd.sk](http://www.armodd.sk)

**Pracovná frekvencia:** 2402–2480 MHz

**Max. výkon:** 1,06 dBm

## TECHNICKÁ PODPORA

Máte otázku k zakúpenému tovaru? Neváhajte nás kontaktovať.  
email: [info@armodd.sk](mailto:info@armodd.sk)  
[www.armodd.sk](http://www.armodd.sk) | [www.smartomat.sk](http://www.smartomat.sk)

## Výrobca:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máj 97, 460 02 Liberec, Česká republika



## Spis treści

Opis produktu	41
Ładowanie i uruchomienie	42
Jak sparować zegarek z telefonem komórkowym	42
Ustawienie języka	45
Ekran dotykowy	46
Sterowanie zegarkiem	46
Zmiana cyferblatu	46
Ustawienie własnej tarczy	47
Wiadomości	47
Włączenie ekranu poprzez przekręcenie nadgarstka	47
Telefonowanie	48
Lista funkcji	49
Ważne ostrzeżenia, zalecenia i często zadawane pytania	52

## Instrukcja wideo



<https://rebrand.ly/vnwqog6>

*Dziękujemy za zakup  
naszego wyrobu.*

*Przed rozpoczęciem użytkowania należy  
zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności  
za szkody spowodowane niewłaściwym  
użytkowaniem wyrobu.*



## Opis produktu



## Ładowanie i uruchomienie

1. Przed pierwszym użyciem należy do pełna naładować baterię zegarka. Do tego służy dołączony do opakowania kabel do ładowania. Zawsze należy ładować maksymalnie przez 2 godziny i w trakcie ładowania nie korzystać z zegarka.
2. Włożyć kabel do ładowania do portu USB w laptopie (musi być podłączony do sieci) lub ładowarki sieciowej do ładowania zwykłych telefonów (napięcie 5 V) a magnetyczną końcówkę po przeciwnej stronie kabla należy przymocować do styków ładowania.
3. Jeżeli ekran zegarka sam się nie włączy, to należy delikatnie przycisnąć i przytrzymać górny przycisk 1 przez przynajmniej 3 sekundy.

## Jak sparować zegarek z telefonem komórkowym

W celu zmiany ustawień zegarka, nastawienia aktualnej godziny i daty oraz do jego właściwego działania należy sparować zegarek z telefonem poprzez przypisaną aplikację WearPro. Zegarka nigdy nie należy parować z telefonem bezpośrednio poprzez bluetooth, tylko za pośrednictwem aplikacji! Aplikację należy pobrać używając poniższego kodu QR lub wyszukać ją w sklepie Google Play/App Store.



Android




iOS


1. Podczas instalacji zalecamy nadać aplikacji wszelkie uprawnienia, których będzie żądać, w tym uruchamianie aplikacji w tle.
2. W zależności od modelu posiadanego telefonu zalecamy dodatkową kontrolę zezwoleń w ustawieniach aplikacji w telefonie a w szczególności zezwolenia na dostęp do lokalizacji / pozycji.
3. Przed sparowaniem należy w telefonie włączyć bluetooth (należy upewnić się, że jest włączona nieograniczona czasowo widoczność we wszystkich urządzeniach w otoczeniu) oraz GPS. Zegarka nie należy parować z telefonem poprzez menu bluetooth w telefonie!
4. Otworzyć aplikację WearPro. Zalecamy utworzenie własnego konta.
5. Podczas parowania najlepiej położyć zegarek tuż obok telefonu.
6. W aplikacji należy kliknąć na dolnej listwie w ikonkę Urządzenia a następnie można sparować zegarek poprzez zeskanowanie kodu QR zegarka (patrz Szybkie ustawienia – ikonka i) (rys. 6) lub ręcznie. (rys. 1)
7. W przypadku ręcznego parowania należy kliknąć na liście znalezionych urządzeń w swoje urządzenie. (rys. 2)
8. Po sparowaniu należy ustawić w aplikacji wymagane funkcje zegarka. (rys. 3)

## Ustawienie języka


W zegarku kliknąć w ikonkę Ustawienia (Settings) a następnie w Języki (Languages) i ustawić żądany język.

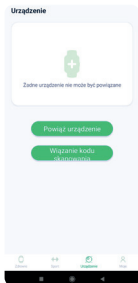

rys. 1

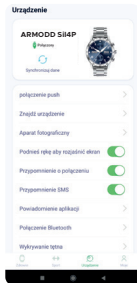


rys. 3



rys.. 2



rys. 4

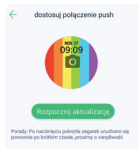

rys. 5

Obrazy wymienione dla osi Android. W przypadku systemu iOS wygląd aplikacji może się różnić.



rys. 6



rys. 7

## Sterowanie zegarkiem

### Przyciski

#### Przycisk górny 1

- krótkie przyciśnięcie uruchamia ekran lub cofa do menu.
- zegarek włącza się i wyłącza poprzez długie przytrzymanie przycisku.

#### Przycisk boczny 2

- w celu wejścia do menu należy przycisnąć 1x
- w menu przycisnąć 2x w celu zmiany wyglądu menu
- delikatne obracanie kółkiem powoduje przełączanie pomiędzy dostępnymi tarczami lub wybór dostępnych funkcji

#### Dolny przycisk 3

- krótkie przyciśnięcie powoduje wejście do menu sportowego
- jeżeli ekran jest wyłączony, to krótkie przyciśnięcie go uruchamia

Przyciski należy wciskać lekko, dzięki czemu nie ulegną uszkodzeniu.

Delikatnie obracać można tylko bocznym przyciskiem

2. Górnym i dolnym przyciskiem nie wolno obracać.

## Ekran dotykowy

Przejechanie palcem po ekranie od lewej do prawej otwiera menu rozmów, wiadomości i ostatnich używanych funkcji (rys. 7).

Przejechanie po ekranie od prawej do lewej wyświetla ulubione funkcje a kliknięcie w + umożliwia ich dodawanie lub usuwanie długim przyciśnięciem w wybraną funkcję.

Przejechanie po ekranie od góry do dołu wyświetla Szybkie ustawienia (rys. 6).

Przeciągnięcie po ekranie z dołu do góry wyświetla Listę funkcji.

Przeciągnięciem po ekranie od dołu do góry i od góry do dołu przełączamy pomiędzy funkcjami.

Krótkie kliknięcie aktywuje wybraną funkcję.

## Zmiana cyferblatu

Zmianę można przeprowadzić na kilka sposobów bezpośrednio w zegarku lub z poziomu aplikacji.

Obracanie bocznym przyciskiem 2.

Dłuższe przyciśnięcie ekranu wyświetla menu dostępnych tarcz zegarka, które można przeglądać przesuwając palcem po ekranie od prawej do lewej. Kliknięcie w wybraną tarczę powoduje jej wybór. W ustawieniach – Zmiana cyferblatu

Nowe tarcze można dodawać bezpośrednio z poziomu aplikacji. Klikając w aplikacji w pierwszy rząd menu (rys. 3), można sobie z galerii wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie tarczę i przenieść do zegarka.

## Ustawienie własnej tarczy

W celu poprawnego wyboru tarczy należy w pierwszej kolejności dostatecznie naładować zegarek i telefon.

Klikając w aplikacji w pierwszy rząd menu (rys. 3) a następnie w pierwszy cyferblat w galerii (rys. 4). Kliknąć ponownie w cyferblat (rys. 5) i wybrać możliwość zrobienia nowego zdjęcia lub wyszukania obrazów w galerii telefonu. Obrazek można edytować w wycinku. W celu przeniesienia obrazu do zegarka, należy kliknąć w Rozpocznij aktualizację (rys. 5).

Po pojawieniu się w trakcie zapisywania komunikatu o błędzie należy naładować telefon oraz zegarek i czynność powtórzyć.

## Wiadomości

W celu odbioru wiadomości i powiadomień zegarek musi być sparowany z telefonem a na ich odbiór należy zezwolić w aplikacji WearPro (rys. 3). Aplikacja musi także zezwolić na dostęp do wiadomości i powiadomień w ustawieniach telefonu (zazwyczaj podczas instalacji aplikacji).

## Włączenie ekranu poprzez przekręcenie nadgarstka

Zezwolić i ustawić w telefonie w aplikacji WearPro (rys. 3).

## Telefonowanie

W celu aktywowania tej funkcji należy sparować zegarek z telefonem przez Bluetooth.

1. Upewnij się, że w telefonie jest włączony Bluetooth.
2. W zegarku należy kliknąć w BT call i zezwolić na funkcję (rys. 7).
3. W aplikacji WearPro kliknąć w dzwonienie Bluetooth (rys. 3) i sparować zegarek z telefonem. Zegarek zawsze należy parować z Bluetooth telefonu tylko przez aplikację.

Jeżeli funkcja uzyskała pozwolenie i zegarek jest sparowany z telefonem, to można dzwonić i odbierać rozmowy nie tylko w zegarku, ale także w telefonie.










Z poziomu aplikacji można zapisać w zegarku do 20 kontaktów.




W aplikacji należy utworzyć Częste kontakty (rys. 3) i kliknąć w +Dodać kontakty. Ze swojej listy wybrać żądany kontakt i w celu zapisania kliknąć w Synchronizuj.






Funkcję telefonowania można wyłączyć w każdej chwili i ponownie włączyć klikając w BT call w zegarku (rys. 7).



## Lista funkcji

	<b>Telefonowanie</b>
	<b>Wiadomości</b>
	<b>Kontakty</b>
	<b>Lista rozmów</b>
	<b>Dzienne zestawienie</b>
	<b>Sporty</b> Chodzenie, Bieg, Jazda na rowerze, Skakanka, Badminton, Koszykówka, Piłka nożna
   	<b>Tętno, EKG, Ciśnienie</b> po przełączeniu i rozpoczęciu pomiaru poczekaj aż do jego zakończenia.

	<p><b>Odtwarzacz muzyki</b> Kliknięcie przenosi do menu odtwarzania. Zegarek musi być sparowany z telefonem. Kliknięcie przełącza pomiędzy opcjami play/stop, wybiera poprzedni lub następny utwór. Dźwięk z głośnika w zegarku – zezwolić na BT call. Dźwięk z głośnika w telefonie – nie zezwalać na BT call. (obr.7)</p>
	<p><b>Sen</b> Pomiar (tylko w godzinach nocnych) następuje automatycznie, o ile zegarek jest na ręce. Dane są wyświetlane następnego dnia w południe w aplikacji i zegarku.</p>
	<p><b>Stoper, Kalkulator, Znajdź telefon</b></p>
	<p><b>Pogoda i Pogoda z poziomem promieniowania UV oraz ciśnieniem powietrza</b> Dane w zegarku aktualizują się w zależności od danych pogodowych w telefonie.</p>

	<p><b>Mój kod QR</b> jeżeli przy niektórych czynnościach lub płatnościach korzystasz z kodu QR, to istnieje możliwość zapisania go w zegarku. Ustawienia dokonuje się w aplikacji (rys. 3). Nie wszystkie kody QR są wspierane.</p>
	<p><b>Ćwiczenie oddechu</b> Należy uruchomić kliknięciem, ustawić intensywność a następnie się zrelaksować - wykonywać wdech i wydech zgodnie z instrukcjami na ekranie.</p>
	<p><b>Masaż nadgarstka</b> wibracje dla krótkiego relaksu</p>
	<p><b>Styl menu</b> pozwala wybrać styl wyświetlania menu</p>
	<p><b>Ustawienia</b> Języki, Zmiana cyferblatu, Czas świecenia ekranu, intensywność wibracji, dzwonienie BT, Hasło (z przyczyn praktycznych nie zalecamy ustawiania) oraz Przywrócenie ustawień fabrycznych.</p>

Pozostałe możliwe funkcje można ustawiać i zezwalać na nie w aplikacji WearPro (rys. 3), jednak ich działanie zależy od konkretnego modelu i ustawień telefonu oraz od konkretnej wersji zegarka. Należą do nich np. powiadomienia o przychodzącej rozmowie, SMS, powiadomienia z portali społecznościowych, budzik, zdalne uruchamianie aparatu telefonu, tryb nie przeszkadzać, informacje o braku ruchu, włączenie ekranu poprzez przekręcenie nadgarstka i inne.

## **Ważne ostrzeżenia, zalecenia i często zadawane pytania**

1. W celu zapisu dokonanych pomiarów, aktualnej daty i godziny należy raz dziennie synchronizować zegarek z aplikacją w telefonie. Wartości zapisane w zegarku mogą nocą ulegać wyzerowaniu.
2. Niniejszy produkt nie jest urządzeniem medycznym i ani produkt ani zainstalowane na nim aplikacje nie są przeznaczone do wykonywania diagnostyki, leczenia lub zapobiegania chorobom i ich symptomom. Zmierzone wartości są tylko orientacyjne i mogą się różnić od wartości zmierzonych na certyfikowanych urządzeniach medycznych w zależności od sposobu dokonania pomiaru i zamocowania zegarka. Czujnik z tyłu zegarka musi przylegać do ręki a pasek musi być zapięty w sposób optymalny. Jeżeli pasek będzie zbyt luźny lub obszar czujnika będzie zanieczyszczony, to pomiary będą niedokładne.
3. W celu ustawienia właściwej daty i godziny należy sparować zegarek z telefonem. Ustawienie daty i godziny odbędzie się automatycznie.
4. Stopień ochrony zegarka wynosi IP67. Zalecamy unikania wystawiania zegarka na działanie wody pod ciśnieniem, bieżącej i obfitej, pryskającej i gorącej lub pary, ponieważ w trakcie eksploatacji zegarka może dojść do zużycia obudowy lub jej mechanicznego uszkodzenia i powstania mikroskopijnych pęknięć w uszczelkach, przez które woda może przeniknąć do wnętrza zegarka i go uszkodzić.

Nie zalecamy wystawiania zegarka na działanie nagłych skoków ciśnienia (np. w trakcie nurkowania, podczas niektórych sportów wodnych itp.) ani na działanie innych płynów niż pitna woda. Nigdy nie należy także przyciskać przycisków, kiedy obudowa jest wystawiona na działanie wody, ponieważ woda mogłaby w ten sposób przeniknąć do wnętrza zegarka i go uszkodzić. Po kontakcie zegarka z wodą należy go wysuszyć.

5. Jeżeli brak jest powiadomień o rozmowach przychodzących lub wiadomościach SMS, to należy skontrolować, czy zegarek jest sparowany z telefonem i czy powiadomienia zostały dozwolone w aplikacji - Powiadomienia (rys. 3) oraz w ustawieniach telefonu i czy w aplikacji nie został uruchomiony tryb „Nie przeszkadzać”. Należy upewnić się, że w telefonie jest włączony Bluetooth. Zegarka nie należy parować z telefonem poprzez menu Blue-tooth w telefonie!
6. Zegarka nie da się sparować z telefonem – możliwe rozwiązania:
  - należy skontrolować, czy bateria w zegarku i bateria w telefonie są wystarczająco naładowane
  - należy skontrolować, czy w telefonie są włączone Bluetooth i GPS i że w ustawieniach aplikacji w telefonie został dozwolony dostęp do lokalizacji / pozycji
  - zegarek należy położyć tuż obok telefonu
  - należy skontrolować aktualizację systemu telefonu
  - odinstalować i ponownie zainstalować aplikację
  - zrestartować telefon i wyłączyć oraz ponownie uruchomić zegarek
  - Należy skontrolować, czy posiadany telefon spełnia wymogi techniczne (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Miga światło czujnika – trwa pomiar lub transfer danych.
8. Światło czujnika miga nawet jeśli zegarek nie jest włożony na rękę – to nie jest wada.
9. W celu właściwego działania zalecamy wykonywanie sporadycznego restartu a w momencie pojawienia się nowszej wersji oprogramowania, dokonywanie aktualizacji firmware w aplikacji. Zawsze należy także aktualizować aplikację do nowszej wersji.
10. Zegarek należy ładować zawsze przez maks. 2 godziny (na-pięcie 5 V – nigdy wyższe).

Niewłaściwe ładowanie powoduje obniżenie pojemności i żywotności baterii. Na czas pracy na baterii mają w szczególności wpływ warunki zewnętrzne (np. temperatura) oraz liczba aktywowanych funkcji. Uruchomienie niektórych funkcji może powodować rozładowanie baterii w ciągu kilku godzin. W wyniku zwykłych procesów pojemność baterii obniża się z biegiem czasu. Jeżeli zegarek nie jest używany, to nie należy go pozostawiać bez ładowania przez dłuższy czas i od czasu do czasu należy go naładować.

11. Zegarek należy chronić przed upadkiem lub uderzeniem, nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury i bezpośrednie światło słoneczne. Może to spowodować niewłaściwe działanie zegarka lub może prowadzić do jego całkowitej dysfunkcyjności. Zegarek należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
12. Zegarek posiada wbudowany akumulator. Nie należy go wkładać do ognia ani wystawiać na działanie ekstremalnie wysokich temperatur – niebezpieczeństwo wybuchu.
13. Nie należy otwierać zegarka i demontować akcesoriów.
14. Nie używać produktu w pobliżu substancji wybuchowych i chemicznych.
15. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Może zawierać drobne elementy, które mogą zostać wchłonięte.
16. Oprogramowanie zegarka i sama aplikacja są regularnie udoskonalane. W związku z tym producent zastrzega sobie prawo do zmian w treści instrukcji i poszczególnych funkcji bez wcześniejszego zawiadomienia.
17. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z producentem.

### **Uwaga:**

Wszelkie rysunki i opisy funkcji mogą się różnić w zależności od konkretnej wersji produktu i aplikacji i mają tylko informacyjny charakter.

### **Bezpieczna utylizacja produktu**



Nigdy nie należy wyrzucać produktu razem z niesegregowanymi odpadami, ponieważ może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego.

## **Instrukcja wyjęcia akumulatora**

Produkt ma wbudowany akumulator, który może zawierać substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego i nie można go łączyć ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Akumulator można wyjąć i przekazać do ekologicznej utylizacji.

W przypadku decyzji o wyjęciu akumulatora, należy udać się do specjalisty. W każdym przypadku należy zegarek całkowicie wyładować i przy pomocy nożyka delikatnie odkleić tylną pokrywę. Następnie należy przeciąć każdy z przewodów akumulatora z osobna i delikatnie wyjąć tak, aby nie doszło do jego uszkodzenia i wycieku elektrolitu. Aby zapobiec urazom należy stosować środki ochrony osobistej i zwracać szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa pracy.

## **Zużyty sprzęt elektroniczny**

Produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostanie zapewniony jego recykling lub ekologiczna utylizacja. Informacje odnośnie punktów zbiórki odpadów są dostępne we właściwych urzędach miejskich i gminnych, ewentualnie produkt można oddać bezpośrednio producentowi.

## **Deklaracja zgodności**

Niniejszym SMARTOMAT s.r.o. oświadcza, że typ urządzenia ARMODD Silentwatch 4 Pro jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej: [www.armodd.pl](http://www.armodd.pl)

Częstotliwość robocza: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc wyjściowa: 1,06 dBm

## **WSPARCIE TECHNICZNE**

Masz pytania odnośnie zakupionego towaru?

Prosimy o kontakt.e-mail: [info@armodd.pl](mailto:info@armodd.pl) | [www.armodd.pl](http://www.armodd.pl)

## **Producent:**

SMARTOMAT s.r.o., 1.máj 97, 460 02 Liberec, Republika Czeska





## Tartalomjegyzék

A termék leírása	59
Töltés és bekapcsolás	60
Az óra párosítása a mobiltelefonnal	60
A nyelv beállítása	61
Az óra kezelése	63
Érintőkijelző	64
A számlap cseréje	64
Saját számlap beállítása	65
Üzenetek	65
A kijelző világításának bekapcsolása a csukló elforgatásával	65
Telefonálás	66
A funkciók áttekintése	67
Fontos figyelmeztetések, javaslatok és gyakori kérdések	70

## Videóútmutató



<https://rebrand.ly/vnwqog6>

*Köszönjük,  
hogy megvásárolta a termékünket.*

*Használatba vétel előtt tanulmányozza  
át ezt az útmutatót. A gyártót semmiféle  
felelősség nem terheli a termék nem  
megfelelő használata által okozott károkért.*

## A termék leírása



## Töltés és bekapcsolás

1. Az óra első használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. A mellékelt töltőkábelt használja, ami a csomag része. Mindig max. 2 óra hosszat töltse, és töltés közben ne használja az órát.
2. A tápkábelt csatlakoztassa a notebook (bekapcsolva kell lennie a hálózatban) USB portjába vagy egy mobiltelefon hálózati adapteréhez (5 V feszültség), és a mágneses tölt korongot a kábel másik végén tegye rá az óra töltőfelületére.
3. Ha az óra kijelzője nem gyullad ki magától, enyhén nyomja az 1. felső gombot legalább 3 másodpercig.

## Az óra párosítása a mobiltelefonnal

Ahhoz, hogy az órát, az aktuális időt és dátumot beállítsuk, valamint hogy megfelelően működjön, a javasolt WearPro alkalmazáson keresztül az órát párosítani kell egy mobiltelefonnal. Az órát soha ne párosítsa közvetlenül a telefonjában lévő Bluetooth-szal, csak az alkalmazáson keresztül! Az alkalmazást az alábbi QR-kód segítségével töltheti le, vagy keresse meg a Play áruházban/AppStore-ban.



Android




iOS


1. A telepítés során javasoljuk, hogy adjon meg minden kért engedélyezést, azt is, hogy az alkalmazás elinduljon a háttérben.
2. A használt telefontól függően javasoljuk, hogy ellenőrizze a telefon alkalmazáskezelőjének beállításait is, különösen a helymeghatározási beállítások engedélyezését.
3. Párosítás előtt kapcsolja be a telefonon a Bluetooth-t (ellenőrizze, hogy be van állítva a láthatóság időbeli korlátozás nélkül minden készülék számára) és a GPS-t. Az órát ne a telefon Bluetooth menüjében párosítsa!
4. Nyissa meg a WearPro alkalmazást. Javasoljuk, hogy hozzon létre saját fiókot.
5. Párosítás közben javasolt az órát közvetlenül a telefon mellé tenni.
6. Az alkalmazásban az alsó sávon kattintson a Device ikonra, majd párosítsa az órát akár az óra QR-kódjának beolvasásával (ld. a Gyorsbeállítások – i ikon) (6. ábra) vagy manuálisan. (1. ábra)
7. Manuális párosítás esetén a beolvasott készülékek listájában kattintson saját készülékére. (2. ábra)
8. A párosítás után az alkalmazásban állítsa be a kívánt órafunkciókat. (3. ábra)
9. A pontosabb mérési eredmények érdekében javasoljuk, hogy az alkalmazásban töltsse ki a személyes profilt is.

## A nyelv beállítása

Az órán kattintson a Beállítás (Settings) ikonra, majd a Nyelvek (Languages) menüpontra, és állítsa be a kívánt nyelvet.

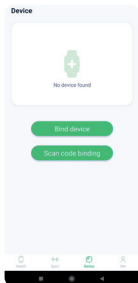

1. ábra

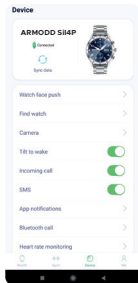


3. ábra



2. ábra



4. ábra

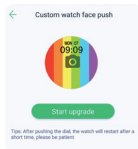

5. ábra

A képek az Android op. rendszerből származnak.  
iOS alatt az alkalmazás némileg másképp nézhet ki.



6. ábra



7. ábra

## Az óra kezelése

### Gombok

#### 1. felső gomb

- rövid megnyomásával bekapcsolja a kijelzőt vagy visszalép a menübe.
- hosszú megnyomásával kapcsolhatja be/ki az órát.

#### 2. oldalsó gomb

- a menübe való belépéshez nyomja meg egyszer
- a menüben nyomja meg kétszer a menü kinézetének módosításához
- óvatosan forgassa a kereket, ezzel lépkedhet a számlapok között vagy listázhatja a funkciókat

#### 3. alsó gomb

- rövid megnyomásával léphet be az edzés menübe
- ha a kijelző nem világít, rövid megnyomásával bekapcsolhatja

A gombot csak enyhén nyomja meg, nehogy elromoljon.

Óvatosan forgatni csak a 2. oldalsó gombot tudja.

A felső és alsó gombot nem lehet forgatni.

## Érintőkijelző

Ha az ujját balról jobbra elhúzza a kijelzőn, megjeleníti a hívás, az üzenet és az utolsó használt funkció menüjét (7. ábra).

Ha az ujját jobbról balra húzza, megjeleníti a Kedvenc funkciókat, és a + jelre kattintva hozzáadhat vagy egy kiválasztott funkciót hosszan nyomva törölheti.

Ha az ujját fentről lefelé elhúzza a kijelzőn, megjeleníti a Gyorsbeállítások menüt (6. ábra).

Ha az ujját letről felfelé elhúzza a kijelzőn, megjeleníti a funkciók áttekintését.

Ha az ujját letről felfelé és fentről lefelé elhúzza a kijelzőn, átkapcsol a funkciók között.

Rövid kattintással aktiválja a kiválasztott funkciót.

## A számlap cseréje

A cserét többféleképpen is elvégezheti akár az órán, akár az alkalmazásban.

A 2. oldalsó gomb elforgatásával.

A kijelző hosszú megnyomásával megjeleníti a számlapok menüjét, amelyek között az ujját jobbról balra húzva lapozhat. Ha a kiválasztott számlapra kattint, beállítja.

A Beállításokban – Számlap cseréje

További számlapokat közvetlenül az alkalmazásból adhat hozzá. Kattintson az alkalmazásban a menü első sorára (3. ábra), és válassza ki a galériából a kívánt számlapot, amelyik átkerül az órára.



## Saját számlap beállítása

A számlap sikeres beállításához arra van szükség, hogy az óra és a telefon is eléggé fel legyen töltve.

Kattintson az alkalmazásban a menü első sorára (3. ábra), majd a galériában az első számlapra (4. ábra). Kattintson újra a számlapra (5. ábra), és készítsen egy új fényképet, vagy válasszon képet a telefonjából. Szerkessze bele a képet a kivágásba. A kép órába történő átviteléhez kattintson a Start upgrade opcióra (5. ábra).

Ha a mentéskor hibaüzenet jelenik meg, töltsse fel a telefont és az órát, és ismételje meg az eljárást.

## Üzenetek

Az üzenetek és figyelmeztetések vételéhez az órát párosítani kell a telefontal, és fogadásukat engedélyezni kell a WearPro alkalmazásban (3. ábra). Az alkalmazásnak a telefon beállításai-ban is engedélyezni kell a hozzáférést az üzenetekhez és figyelmeztetésekhez (többnyire az alkalmazás telepítésekor).

## A kijelző világításának bekapcsolása a csukló elforgatásával

Engedélyezze és állítsa be a telefonban a WearPro alkalmazásban (3. ábra).

## Telefonálás

E funkció aktiválásához az órát párosítani kell a telefon Bluetooth-ával.

1. Ellenőrizze, telefonján be van-e kapcsolva a Bluetooth.
2. Az órában válassza ki a BT call opciót, és engedélyezze (7. ábra).
3. A WearPro alkalmazásban kattintson a Bluetooth call opcióra (3. ábra), és az órát párosítsa a telefontal. Az órát mindig csak az alkalmazáson keresztül párosítsa a Bluetooth telefontal.

Ha a funkció engedélyezve van, és az óra párosítva van a telefontal, mind az órán, mind a telefonton kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Az órára az alkalmazáson keresztül akár 20 névjegyet menthet.

Az alkalmazásban nyissa meg a Gyakori névjegyek (3. ábra) opciót és kattintson a +Névjegy hozzáadása lehetőségre.

A listájából válassza ki a kívánt névjegyet, és a mentéshez nyomja meg a Sync data gombot.

A telefonálás funkciót bármikor ki- és visszakapcsolhatja az órán a BT call opcióra kattintva (7. ábra).

## A funkciók áttekintése

	<b>Hívás</b>
	<b>Üzenetek</b>
	<b>Névjegyek</b>
	<b>A hívások áttekintése</b>
	<b>Napi áttekintés</b>
	<b>Sportok</b> Gyaloglás, Futás, Kerékpározás, Ugrókötel, Tollaslabda, Kosárlabda, Labdarúgás
  	<b>Pulzus, EKG, Vérnyomás</b> az átkapcsolás után várja meg, míg elkezdődik, majd befejeződik a mérés.

	<p><b>Zenelejátszó</b> Kattintással léphet a lejátszás menübe. Az órát párosítani kell a telefontal. Kattintással válthat a play/stop, előző vagy következő szám között. Hangkimenet az órából – engedélyezze a BT call funkciót. Hangkimenet a telefontól - ne aktiválja a BT call funkciót. (7. ábra)</p>
	<p><b>Alvás</b> Automatikusan figyel (csak az éjszakai órákban), ha az óra a karján van. Az adatokat másnap délelőtt jeleníti meg az alkalmazásban és az órán.</p>
	<p><b>Stopper, Számológép, Telefonkereső</b></p>
	<p><b>Időjárás és Időjárás az UV-sugárzás és légnyomás előrejelzésével</b> Az adatok az órában a telefon időjárási adatai alapján frissülnek.</p>

	<p><b>QR-kódom</b> ha bizonyos tevékenységekhez vagy fizetéshez QR-kódot használ, beállíthatja az órán. A beállítást az alkalmazásban végezheti el (3. ábra). Nem minden QR-kód támogatott.</p>
	<p><b>Légzőgyakorlat</b> Kattintással aktiválhatja, állítsa be az intenzitást, majd lazítson - belégzés és kilégzés, ahogy a képernyőn látja.</p>
	<p><b>Csuklómasszázs</b> rezgés némi lazításképpen</p>
	<p><b>Menüstílus</b> válassza ki a menü megjelenítésének stílusát</p>
	<p><b>Beállítások</b> Nyelvek, Számlapcsere, A képernyő háttérvilágításának időtartama, A rezgés intenzitása, BT hívás, Jelszó (praktikus okokból nem javasolt beállítani) és Gyári beállítások visszaállítása.</p>

A további lehetséges funkciókat a WearPro alkalmazásban lehet beállítani (3. ábra), és működésük a telefon konkrét modelljétől és beállításaitól, valamint az óra konkrét verziójától függ.

Pl. figyelmeztetés bejövő hívásra, sms-re, figyelmeztetések a közösségi hálóról, ébresztőóra, a telefon fényképezőgépének távkioldó gombja, ne zavarj üzemmód, emlékeztetés mozgás nélküli időszakra, a kijelző világításának bekapcsolása a csukló elforgatásával stb.

## **Fontos tudnivalók, ajánlások és gyakran ismételt kérdések**

1. A mért értékek, az aktuális dátum és idő megőrzése érdekében az órát naponta szinkronizálja a telefonos alkalmazással. A mért értékek az órában éjszaka lenullázódhatnak.
2. Ez a termék nem orvosi műszer, sem a termék, sem az alkalmazás nem alkalmas diagnosztikára, gyógyításra vagy betegség és tünetek megelőzésére. A mért értékek csak tájékoztató jellegűek, és a mérési mód, valamint az óra rögzítése függvényében eltérhetnek a hitelesített orvosi műszereken mért adatoktól. Az óra hátoldalán lévő érzékelőnek rá kell feküdnie a kézre, és a szíjat optimálisan meg kell húzni. Ha a szíj laza vagy az érzékelő felület szennyezett, a mérés pontatlan lesz.
3. A helyes dátum és idő beállításához az órát párosítani kell a telefonnal. A dátum és idő beállítása automatikusan megtörténik.
4. Az óra védelmi fokozata IP67. Javasoljuk, hogy kerülje a nagy nyomású, gyorsan és erősen áramló, fröcskölő és forró vízzel és gőzzel való érintkezést, mivel a tok kopása vagy mechanikai sérülése és a tömítés mikroszkopikus repedései miatt a víz bejuthat az órába és kárt okozhat.

Nem javasoljuk, hogy az órát hirtelen nyomásváltozásnak (pl. búvárkodás, egyes vízi sportok stb.) vagy az édesvízen kívül más folyadéknak tegye ki. Soha ne nyomja a gombokat, ha a tok vízzel érintkezik – a víz beszívárogthat és károsíthatja az órát. Ha az óra vízzel érintkezett, szárítsa meg.

5. Nem jön figyelmeztetés a bejövő hívásra vagy sms-re – ellenőrizze, hogy az óra párosítva van-e a telefonnal, hogy a figyelmeztetések engedélyezve vannak-e az alkalmazásban - Notifications (3. ábra) és a telefon beállításában, és hogy az alkalmazásban nincs-e bekapcsolva a ne zavarj üzemmód. Ellenőrizze, telefonján be van-e kapcsolva a Bluetooth. Az órát ne a telefon Bluetooth menüjében párosítsa.
6. Az órát nem sikerül párosítani a telefonnal – lehetséges megoldások:
  - ellenőrizze, hogy az óra és a telefon kellőképpen fel van-e töltve
  - ellenőrizze, hogy a telefonban be van-e kapcsolva a Bluetooth és a GPS, és hogy a telefon beállításában engedélyezte-e az alkalmazásnak a tartózkodási helyhez való hozzáférést
  - az órát tegye közvetlenül a telefon mellé
  - ellenőrizze a telefon rendszerének frissítését
  - törölje, majd újra telepítse fel az alkalmazást
  - indítsa újra a telefont, és kapcsolja ki, majd újra be az órát
  - ellenőrizze, hogy telefonja teljesíti-e a műszaki követelményeket (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Az érzékelő fénye villog – mérés vagy adatátvitel van folyamatban.
8. Az érzékelő fénye akkor is villog, ha az óra nincs a kezén – ez nem hiba.
9. A megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy az órát időnként indítsa újra, resetelje, és ha új verzió érkezik, az alkalmazásban frissítse a firmware-t. Az alkalmazást is mindig frissítse a legújabb verzióra.
10. Az órát mindig legfeljebb 2 óra hosszát töltse (5 V feszültség)

– soha nem több). A helytelen töltés csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Az akkumulátor üzemidejét főleg a környezet (pl. hőmérséklet) és a bekapcsolt funkciók száma befolyásolja. Egyes funkciók bekapcsolása következtében az akkumulátor néhány óra alatt lemerül. Idővel természetes módon csökken az akkumulátor kapacitása. Ha az órát nem használja, ne hagyja hosszú ideig lemerülve, időnként töltsse fel.

11. Óvja az órát a leeséstől és az ütődéstől, ne tegye ki magas hőnek vagy közvetlen napfénynek. Ezek az óra hibás működését okozhatják, vagy akár teljesen működésképtelenné válhat. Az órát szobahőmérsékleten tárolja.
12. Az órában beépített akkumulátor van. Ne dobja tűzbe és ne tegye ki szélsőséges hőnek – felrobbanhat.
13. Az órát és tartozékait ne szerelje szét.
14. Ne használja a terméket robbanóanyagok és vegyszerek közelében.
15. Tartsa távol gyermekektől. Lehetnek olyan kis alkatrészei, amit belélegezhetnek.
16. Az óra szoftverét és magát az alkalmazást folyamatosan újítják. Emiatt a gyártó fenntartja a jogát, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa az útmutatót és az egyes funkciókat.
17. További kérdésekkel forduljon a gyártóhoz.

## Megjegyzés

Minden ábra és funkcióleírás eltérhet a termék és az alkalmazás konkrét verziójától függően, és csak tájékoztató jellegűek.



### **A termék biztonságos megsemmisítése**

A terméket soha ne dobja a vegyes hulladék közé, mivel a környezetre káros anyagokat tartalmazhat.



## Útmutató az akkumulátor kivételéhez

A termék beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a környezetre ártalmas anyagokat tartalmazhat, ezért nem tartozik a háztartási hulladék közé. Az akkumulátort kiveheti, és leadhatja környezetkímélő megsemmisítésre.

Ha úgy döntött, hogy kiveszi az akkumulátort, javasoljuk, forduljon szakemberhez. Mindenképpen várja meg, míg az óra teljesen lemerül, majd egy kis késsel óvatosan válassza le a hátsó borítót. Ezután egy ollóval egyesével vágja át az akkumulátorhoz vezető vezetékeket, majd óvatosan vegye ki úgy, hogy ne sérüljön és ne szökjön az elektrolit. Használjon védőfelszerelést és tartsa be a munkavédelmi szabályokat, nehogy áramütést szenvedjen.

## Használt elektromos készülékek

A terméket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen, ahol gondoskodnak újrahasznosításáról vagy környezetkímélő megsemmisítéséről. A gyűjtőhelyekről a városi és községi önkormányzatoknál tájékozódhat, de a terméket a gyártónak is visszaadhatja.

## Megfelelőségi nyilatkozat

A SMARTOMAT s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az ARMODD Silentwatch 4 Pro készüléktípus összhangban van a 2014/53/EU sz. irányelvvel. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a [www.armodd.hu](http://www.armodd.hu) weboldalain

Üzemi frekvencia: 2402–2480 MHz

Max. kimenő csúcsteljesítmény: 1,06 dBm

## MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Kérdése van a megvásárolt áruval kapcsolatban? Forduljon hozzánk bizalommal.

email: [info@armodd.hu](mailto:info@armodd.hu)

[www.armodd.hu](http://www.armodd.hu)

## Gyártó:

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Cseh Köztársaság



## Table of contents

Product description	77
Charging and switching On	78
Pairing the watch with a mobile phone	78
Language settings	79
Watch controls	81
Touchscreen	82
Change the watch face	82
Watch face settings	82
Messages	83
Display activation by twisting the wrist	83
Calling	84
Function menu	85
Important notifications, recommendations and FAQs	88

## Video tutorial



<https://rebrand.ly/vnwqog6>

*Thank you  
for purchasing our product.*

*Please read these instructions before use.  
The manufacturer is not liable for any  
damage caused by improper use.*

## Product description



## Charging and switching On

1. The watch must be fully charged before first use. Use the charging cable supplied with the watch. Always charge for at least 2 hours and do not move the watch while it is being charged.
2. Connect the charging cable to the USB port of your notebook (it must be plugged in) or conventional mobile phone adapters (5 V) and attach the magnetic charging puck at the opposite end of the cable to the watch's charging surfaces.
3. If the display does not come on on its own, gently press the top button button 1 for at least 3 seconds.

## Pairing the watch with a mobile phone

Watch settings, the current time and date and their proper operation require that the watch be paired with a mobile phone via the recommended WearPro app. Do not connect the watch to your mobile phone via your phone's Bluetooth; always use the app. You can download the app using the QR code below or look it up in Google Play or the App Store.



Android



iOS

1. During installation, we recommend that you allow all authorisations that you will be requested, including the running of the app in the background.
2. Depending on your mobile phone model, we also recommend checking setting authorisations in the app management in your phone, especially location tracking.
3. Before pairing, activate Bluetooth (making sure it is visible for all devices for an unlimited time) and GPS in your phone. Do not pair the watch using the Bluetooth menu of the phone.
4. Open the WearPro app. It is recommended that you create an account.
5. The watch should be as close as possible to the phone during pairing.
6. By tapping on the “Device” icon on the bottom bar in the app, you can pair the watch with by scanning the watch’s QR code (see “Quick set-up” - icon i) (Fig. 6) or manually (Fig. 1).
7. When pairing manually, tap on your device in the scanned devices shown (Fig. 2).
8. Once the devices have been paired, set the required watch functions in the app (Fig. 3).
9. To allow for more precise measurements, it is recommended that you fill in your personal profile in the app.

## Language settings

Tap on the Settings icon in the watch and then on the Language icon and select the desired language.

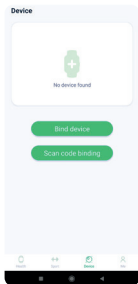


Fig. 1

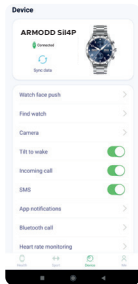


Fig. 3



Fig. 2



Fig. 4

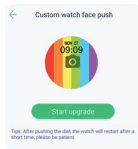


Fig. 5

The images here depict the Android OS.  
The appearance in iOS may differ.





Fig. 6



Fig. 7

## Watch controls

### Buttons

#### Top button 1

- press briefly to activate the display or return to the menu.
- press and hold to turn the watch on/off.

#### Side button 2

- to enter the menu press 1x
- to change the menu's appearance, press 2x in the menu
- carefully turn the dial and choose among watch faces or browse functions

#### Bottom button 3

- press briefly to enter the sport menu
- if the display is switched off, press briefly to switch it on

Press the buttons gently so as to not damage them. You may only carefully turn the side button 2. You must not turn the top and bottom buttons.

## Touchscreen

Swipe from left to right to show a list of calls, messages and the most recent functions used (Fig. 7).

Swipe from right to left to show “Favourite functions”, and by tapping on “+”, you can add them or remove them by keeping your finger on a selected function.

Swipe from top to bottom to show “Quick settings” (Fig. 6).

Swipe from bottom to top to display the function menu.

Swipe from bottom to top then from top to bottom to list between functions.

A short tap activates the function of your choice.

## Change the watch face

You may change it using several methods, both in the watch and using the app.

Turning side button 2

Watch face change – Holding your finger on the display shows an overview of watch faces to select from by swiping from right to left. Tap on the watch face of your choice to select it.

In “Settings” – Change watch face

Other watch faces can be added directly from the app. In the app, tap on the first row of choices (Fig. 3) and select from the gallery the desired watch face to be transferred to the watch.

## Watch face settings

Successfully setting up the watch face requires that the watch and the mobile phone be charged sufficiently.

In the app, tap on the first row of choices (Fig. 3) and then on the first watch face in the gallery (Fig. 4). Tap again on the watch face (Fig. 5) and select whether to take another photo or select an image from your phone. Edit the image in the viewport. To transfer the image to the watch, tap on "Start update" (Fig. 5).

In the event of an error message during the upload, please charge the phone and the watch and repeat the process.

## Messages

To receive messages and notifications, your watch must be paired with your phone, and the receipt of messages and notifications must be allowed in the WearPro app (Fig. 3). Furthermore, you must allow the app access to messages and notifications in the settings of your phone. (This is typically done during installation.)

## Display activation by twisting the wrist

Allow and set up in the WearPro app in your phone (Fig. 3).

## Calling

Activation of this function requires the watch to be paired with your phone's Bluetooth.

1. Make sure Bluetooth is on in your phone.
2. Tap on "BT call" on the watch and allow the function (Fig. 7).
3. Tap on "Bluetooth calling" in the WearPro app (Fig. 3) and pair the watch with the phone. Always pair the watch with your phone's Bluetooth only via the app.










If the function is permitted and the watch is paired with your phone, you may make and answer calls both on the watch and your phone.





Up to 20 contacts can be saved on the watch via the app.






Open "Favourite contacts" in the app (Fig. 3) and tap on "+Add contacts". Select the desired contact from your list and tap on "Synchronise" to save.

The calling function can be switched off anytime and turned back on by tapping on "BT call" on the watch (Fig. 7).

## Function menu

	<b>Calling</b>
	<b>Messages</b>
	<b>Contacts</b>
	<b>Call list</b>
	<b>Daily menu</b>
	<b>Sports</b> Walking, Running, Cycling, Skipping, Badminton, Basketball, Football
  	<b>Pulse, ECG, Blood Pressure</b> after switching, wait for the measurement to begin and end.

	<p><b>Music player</b></p> <p>Tap to enter the music player menu. The watch must be paired with your phone. Tap to play/stop, skip one track forward or backward. Audio output from the watch – allow “BT call”. Audio output from your phone – deactivate “BT call” (Fig. 7).</p>
	<p><b>Sleep</b></p> <p>This function monitors your sleep automatically at night, as long as you have your watch on. The sleep data will be displayed the following morning in the app as well as on the watch.</p>
	<p><b>Stopwatch, Calculator, Find phone</b></p>
	<p><b>Weather and Weather with UV index and air pressure</b></p> <p>The data in the watch is updated according to the weather data collected by the phone app.</p>

	<p><b>My QR Code</b> if you are using a QR code for certain activities or payments, it can be set up in the watch. The settings can be made in the app (Fig. 3). Not all QR codes are supported.</p>
	<p><b>Breath training</b> Activate by tapping. Set intensity and release – inhale and exhale according to the display.</p>
	<p><b>Wrist massage</b> vibration for short relaxation</p>
	<p><b>Menu style</b> select your menu display</p>
	<p><b>Setting</b> Languages, Change the watch face, Screen timeout, Vibration intensity, BT calling, Password (for practical reasons we do not recommend setting up) and Restore factory settings.</p>

Other functions must be set and allowed in the WearPro app (Fig. 3), and their operation depends on both the specific phone model and settings as well as the current version of the watch. These include various notifications (calls, SMS, social media), alarm, remote shutter, do not disturb mode, prolonged sitting reminder, display activation by wrist movement, etc.

## **Important notifications, recommendations and FAQs**

1. To save the values measured and the current date and time, make sure you synchronise the watch with the app on a daily basis. During the night, the values measured by the watch may reset.
2. This product is not a medical device. Neither the watch nor the app are intended for the diagnosis, treatment or prevention of illnesses and symptoms thereof. The values measured are illustrative and may differ from values measured by certified medical devices as well as because of the method of measurement and tightness of the strap. The sensor on the reverse side of the watch must be in contact with the wrist, and the strap must be tight. If the strap is loose and the sensors dirty, the precision of the measurements will be compromised.
3. In order to ensure correct date and time settings, the watch must be paired with a phone. Then the date and time will be set automatically.
4. The ingress protection rating of the watch is IP67. We recommend that you prevent the watch coming in contact with water under pressure, fast and powerful water currents and jets, hot water and steam because water may get into the watch while in use and damage it, resulting in wear or mechanical damage to the case and microcracks in the sealing. We do not recommend exposing the watch to abrupt pressure changes (such as when diving, in some water sports, etc.)



or to liquids other than fresh water. Moreover, never use the buttons if the case is in contact with water; otherwise, water may penetrate and damage the watch. After contact with water, dry out the watch.

5. You have stopped receiving incoming calls or SMS notifications – check that the watch is paired with your phone and the notifications are allowed in the app [Notifications (Fig. 3)] and in the settings of your phone, and that the do-not-disturb mode has not been activated in the app. Make sure Bluetooth is on in your phone. Do not pair the watch via the phone's Bluetooth menu.
6. The watch cannot be paired with a phone – possible solutions:
  - make sure the watch and phone are charged sufficiently
  - make sure your phone's Bluetooth and GPS are switched on and you have allowed your location/position to be determined in your phone's settings
  - place the watch and the phone next to each other
  - check the system updates in your phone
  - uninstall and re-install the app
  - restart your phone and switch it off then back on again
  - make sure your phone meets the technical requirements (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Sensor light is blinking – data measurement or transfer is underway.
8. The green sensor light blinks even when the watch is not being worn – it is not a flaw.
9. To ensure the correct function of the watch, it is recommended that it be restarted or reset occasionally and, where available, that firmware be updated in the app. Make sure you always have the most recent version of the app.
10. Always charge the watch for no more than 2 hours (at no more than 5 V). Improper charging reduces the capacity and useful life of the battery. Battery life depends on the

ambient temperature and the number of functions actively running. When active, some functions may reduce battery life to several hours. Over time the capacity of the battery will reduce naturally. If not used, do not leave the watch out of the battery for an extended period of time and recharge the battery regularly.

11. Protect the watch from falls or impact; do not expose it to extreme temperature or direct sunlight. These conditions may cause malfunctions, or they can cause irreparable damage. Keep the watch at room temperature if not in use.
12. The watch has a built-in battery. Do not expose it to flames or extreme temperature due to risk of explosion.
13. Do not disassemble the watch or its accessories.
14. Do not use the product in close proximity to explosives and chemicals.
15. Keep the product out of reach of children. It may feature small parts posing risk of inhalation.
16. The watch software and the application itself are innovated on a continuous basis. Therefore, the manufacturer reserves the right to amend the instructions and individual functions without prior notice.
17. Should you have any questions, do not hesitate to contact the manufacturer.

### **Warning:**

All images and description of functions may differ based on your version of the product and are used for illustrative purposes only.



### **Safe disposal**

Do not dispose of the product in general waste as it may contain substances harmful to the environment.

## Battery removal instructions

The product contains a built-in battery that may contain harmful substances and, as such, should not be disposed of in general municipal waste. You can remove the battery and hand it in for safe disposal.

If you have decided to remove the battery, we recommend that you contact a qualified expert. In any case, let the battery run out completely and then use a knife to remove the back cover carefully. One by one, snip the wires to the battery and remove battery carefully so as to avoid damage to the battery and electrolyte leakage. Use the proper PPE and follow the applicable occupational health and safety rules to avoid injuries.

## Electronic waste

Leave the product at a dedicated electronic waste collection facility where its recycling or safe disposal is ensured. Contact your local municipality for a list of waste collection sites, or you can leave the used product with the seller.

## Declaration of conformity

SMARTOMAT s.r.o. hereby declares that the ARMODD Silentwatch 4 Pro device complies with Directive 2014/53/EU. The full version of the EU declaration of conformity is available at this website: [www.armodd.com](http://www.armodd.com)

**Operation frequency:** 2402–2480 MHz

**Max peak output power:** 1,06 dBm

## TECHNICAL SUPPORT

Do you have any questions regarding your product? Do not hesitate to contact us.

email: [info@armodd.com](mailto:info@armodd.com)

[www.armodd.com](http://www.armodd.com)

## Manufacturer

SMARTOMAT s.r.o., 1.máj 97, 460 02 Liberec, Czech republic



## Inhaltsverzeichnis

Produktbeschreibung	95
Aufladen und Einschalten	96
Koppeln der Uhr mit dem Mobiltelefon	96
Spracheinstellungen	97
Uhrensteuerung	99
Touchscreen	100
Änderung des Hintergrunds	100
Eigenen Hintergrund einstellen	101
Nachrichten	101
Beleuchten des Displays durch Drehen des Handgelenks	101
Telefonieren	102
Funktionsübersicht	103
Wichtige Hinweise, Empfehlungen und häufig gestellte Fragen	106

## Videoanleitung



<https://rebrand.ly/vnwqog6>

*Herzlichen Dank  
für den Kauf unseres Produkts.*

*Bitte lesen Sie vor der Verwendung  
diese Anleitung. Der Hersteller haftet nicht  
für Schäden, die durch unsachgemäße  
Verwendung des Produkts entstehen.*

## Produktbeschreibung



## Aufladen und Einschalten

1. Laden Sie die Uhr vor ihrer ersten Verwendung vollständig auf. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel. Laden Sie immer maximal 2 Stunden lang auf und manipulieren Sie nicht mit der Uhr während des Ladevorgangs.
2. Stecken Sie das Ladekabel in den USB-Anschluss Ihres Laptops (muss eingeschaltet sein) oder in den Netzadapter für handelsübliche Handys (5 V) an und legen Sie die magnetische Ladescheibe auf der gegenüberliegenden Seite an die Ladefläche der Uhr an.
3. Wenn die Anzeige der Uhr nicht von selbst aufleuchtet, drücken Sie den oberen Knopf 1 mindestens 3 Sekunden lang leicht.

## Koppeln der Uhr mit dem Mobiltelefon

Um die Uhr und die aktuelle Uhrzeit und das Datum sowie deren ordnungsgemäße Funktion einzustellen, ist es erforderlich, die Uhr über die empfohlene App WearPro mit dem Telefon zu koppeln. Koppeln Sie die Uhr niemals direkt über Bluetooth in Ihrem Telefon, sondern nur über die App! Laden Sie die App über den unten stehenden QR-Code herunter oder finden Sie sie im Play/App Store.



Android



iOS



1. Wir empfehlen Ihnen, der App bei der Installation alle erforderlichen Berechtigungen zu erteilen, einschließlich der Aktivierung der App im Hintergrund.
2. Je nach dem verwendeten Telefonmodell empfehlen wir Ihnen, anschließend auch die Einstellungen im App-Manager des Telefons zu überprüfen und insbesondere die Standort-/Positionseinstellungen zu aktivieren.
3. Schalten Sie vor dem Koppeln Bluetooth und GPS in Ihrem Telefon ein (stellen Sie sicher, dass die Sichtbarkeit für alle Geräte auf unbestimmte Zeit aktiviert ist). Koppeln Sie die Uhr nicht im Bluetooth-Menü des Telefons!
4. Öffnen Sie die WearPro App. Wir empfehlen, ein eigenes Konto zu erstellen.
5. Beim Koppeln empfehlen wir, die Uhr in die unmittelbare Nähe des Telefons zu legen.
6. Tippen Sie in der App auf das Symbol Geräte in der unteren Leiste. Anschließend können Sie Ihre Uhr entweder durch Scannen des QR-Codes der Uhr (siehe Schnelleinstellungen - Symbol i) (Abb. 6) oder manuell koppeln. (Abb. 1)
7. Tippen Sie im Menü der gescannten Geräte auf Ihr Gerät. (Abb. 2)
8. Stellen Sie nach dem Koppeln die gewünschten Uhrenfunktionen in der App ein. (Abb. 3)
9. Für genauere Messergebnisse empfehlen wir auch das Ausfüllen des persönlichen Profils in der App.

## Spracheinstellungen

Tippen Sie auf Ihrer Uhr auf das Symbol Einstellungen (Settings), dann auf Sprachen (Languages) und stellen Sie die gewünschte Sprache ein.

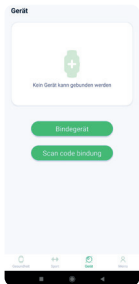


Abb. 1

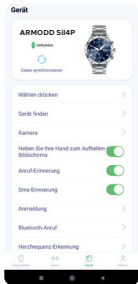


Abb. 3



Abb. 2



Abb. 4



Abb. 5

Abbildungen sind für Android.  
Bei iOS kann das Aussehen der App variieren.



Abb. 6



Abb. 7

## Uhrensteuerung

### Tasten

#### Obere Taste 1

- drücken Sie kurz, um das Display einzuschalten oder zum Menü zurückzukehren.
- drücken Sie lang auf die Uhr, um die Uhr ein-/auszuschalten.

#### Seitentaste 2

- drücken Sie 1x, um das Menü aufzurufen
- drücken Sie 2x, um das Erscheinungsbild des Menüs zu ändern
- Drehen Sie den Drehknopf vorsichtig, um zwischen den Funktionen zu wechseln oder durch die Funktionen zu blättern

#### Untere Taste 3

- drücken Sie kurz, um das Sportmenü aufzurufen
- wenn das Display ausgeschaltet ist, schalten Sie es durch kurzes Drücken ein

Drücken Sie die Tasten nur leicht, um sie nicht zu beschädigen. Sie können nur mit der Seitentaste 2 vorsichtig drehen. Sie dürfen den oberen und unteren Knopf nicht drehen.

## Touchscreen

Wischen Sie auf dem Display von links nach rechts, um die Anrufauswahl, Nachrichten und die zuletzt verwendeten Funktionen anzuzeigen (Abb. 7).

Wischen Sie auf dem Display von rechts nach links, um Ihre Bevorzugten Funktionen anzuzeigen, und tippen Sie auf +, um Funktionen hinzuzufügen oder durch langes Drücken auf die ausgewählte Funktion zu entfernen.

Wischen Sie von oben nach unten über den Display, um das Schnelleinstellmenü anzuzeigen (Abb. 6).

Wischen Sie vom unteren Rand des Displays nach oben, um die Funktionsübersicht anzuzeigen.

Wischen Sie von unten nach oben und von oben nach unten über das Display, um zwischen den Funktionen zu schalten.

Durch kurzes Antippen aktivieren Sie die ausgewählte Funktion.

## Änderung des Hintergrunds

Sie können die Änderung auf verschiedene Weise vornehmen, sowohl direkt auf der Uhr als auch über die App.

Durch Drehen der Seitentaste 2.

Drücken Sie lange auf das Display, um das Menü mit Hintergründen, die Sie durch Wischen von rechts nach links über das Display durchblättern können, aufzurufen. Tippen Sie auf den ausgewählten Hintergrund, um ihn einzustellen.

In Einstellungen - Hintergrund ändern

Sie können zusätzliche Hintergründe direkt aus der App hinzufügen. Tippen Sie in der App auf die erste Menüzeile (Abb. 3) und wählen Sie den gewünschten Hintergrund aus der Galerie aus, das auf die Uhr übertragen werden soll.

## Eigenen Hintergrund einstellen

Um den Hintergrund erfolgreich einzustellen, ist es notwendig, dass die Uhr und das Telefon ausreichend aufgeladen sind.

Tippen Sie in der App auf die erste Menüzeile (Abb. 3) und dann den ersten Hintergrund in der Galerie (Abb. 4). Tippen Sie erneut auf den Hintergrund (Abb. 5) und wählen Sie aus, ob Sie ein neues Bild aufnehmen oder ein Bild aus Ihrem Telefon auswählen möchten. Bearbeiten Sie das Bild im Ausschnitt. Um das Bild auf die Uhr zu übertragen, tippen Sie auf Aktualisierung starten (Abb. 5).

Wenn Sie während des Herunterladens eine Fehlermeldung erhalten, laden Sie das Telefon und die Uhr auf und wiederholen Sie den Vorgang.

## Nachrichten

Um Nachrichten und Benachrichtigungen zu empfangen, muss die Uhr mit dem Telefon gekoppelt sein und ihr Empfang muss in der WearPro App aktiviert sein (Abb. 3). Sie müssen auch der App den Zugriff auf Nachrichten und Benachrichtigungen in den Telefoneinstellungen erlauben (meistens bei der Installation der App).

## Beleuchten des Displays durch Drehen des Handgelenks

Aktivieren und einstellen im Telefon in der WearPro App (Abb. 3).

## Telefonieren

Um diese Funktion zu aktivieren, muss die Uhr mit dem Bluetooth des Telefons gekoppelt werden.

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth in Ihrem Telefon aktiviert ist.
2. Tippen Sie auf BT Call auf der Uhr und aktivieren Sie die Funktion (Abb. 7).
3. Tippen Sie in der WearPro App auf Bluetooth-Anruf (Abb. 3) und koppeln Sie die Uhr mit Ihrem Telefon. Koppeln Sie Ihre Uhr mit dem Bluetooth des Telefons immer nur über die App.





Wenn die Funktion aktiviert und Ihre Uhr mit Ihrem Telefon gekoppelt ist, können Sie sowohl auf der Uhr als auch mit dem Telefon Anrufe tätigen und entgegennehmen.

Sie können über die App bis zu 20 Kontakte in der Uhr speichern. Öffnen Sie in der App Häufige Kontakte (Abb. 3) und tippen Sie auf +Kontakte hinzufügen. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus Ihrer Liste aus und tippen Sie auf Synchronisieren, um ihn zu speichern.

Sie können die Telefonanruf-Funktion jederzeit aus- und wieder einschalten, indem Sie auf BT-Anruf auf der Uhr tippen (Abb. 7).

## Funktionsübersicht

	<b>Anrufen</b>
	<b>Nachrichten</b>
	<b>Kontakte</b>
	<b>Anrufübersicht</b>
	<b>Tagesübersicht</b>
	<b>Sportarten</b> Gehen, Laufen, Radfahren, Seilhüpfen, Badminton, Basketball, Fußball
  	<b>Puls, EKG, Blutdruck</b> warten Sie nach dem Umschalten, bis die Messung beginnt und endet.

	<p><b>Musik-Player</b> Durch Antippen öffnen Sie das Abspielmenü. Die Uhr muss mit dem Telefon gekoppelt sein. Tippen Sie hier, um zwischen Spielen/ Stopp, vorherigem oder nächstem Titel umzuschalten. Audioausgabe aus der Uhr - BT-Anruf aktivieren. Audioausgabe aus dem Telefon - BT-Anruf nicht aktivieren. (Abb. 7)</p>
	<p><b>Schlaf</b> Wird (nur in den Nachtstunden) automatisch gemessen, wenn die Uhr am Handgelenk getragen wird. Die Daten werden am nächsten Morgen in der App und auf der Uhr angezeigt.</p>
	<p><b>Stoppuhr, Taschenrechner, Telefon suchen</b></p>
	<p><b>Wetter und Wetter mit UV-Strahlungs- und Luftdruckübersicht</b> Die Daten in der Uhr werden entsprechend den Wetterdaten in der Telefon-App aktualisiert.</p>



	<p><b>Mein QR-Code</b> wenn Sie einen QR-Code für bestimmte Aktivitäten oder Zahlungen verwenden, können Sie ihn auf Ihrer Uhr einstellen. Die Einstellungen werden in der App vorgenommen (Abb. 3). Es werden nicht alle QR-Codes unterstützt.</p>
	<p><b>Atmungsübungen</b> Aktivieren Sie durch Antippen und entspannen Sie sich dann - Ein- und Ausatmen gemäß dem Display.</p>
	<p><b>Handgelenksmassage</b> Vibration für kurze Entspannung</p>
	<p><b>Menü-Stil</b> wählen Sie den Stil der Menüanzeige</p>
	<p><b>Einstellungen</b> Sprachen, Hintergrundwechsel, Beleuchtungsdauer des Displays, Vibrationsintensität, BT-Anrufe, Passwort (aus praktischen Gründen empfehlen wir diese Einstellung nicht) und Werksrückstellung.</p>

Weitere mögliche Funktionen müssen in der WearPro App (Abb. 3) eingestellt und aktiviert werden und deren Betrieb hängt sowohl vom konkreten Modell und den Telefoneinstellungen als auch von dem konkreten Uhrmodell ab. Dies sind z. B. Benachrichtigungen über eingehende Anrufe, SMS, Benachrichtigungen aus sozialen Netzwerken, Wecker, Fernauslöser der Telefonkamera, Nicht stören-Modus, Erinnerungen für bewegungslose Zeit, Einschalten des Displays durch Drehen des Handgelenks und mehr.

## **Wichtige Hinweise, Empfehlungen und häufig gestellte Fragen**

1. Um die Messwerte, das aktuelle Datum und die Uhrzeit beizubehalten, synchronisieren Sie die Uhr täglich mit der App in Ihrem Telefon. Die Messwerte können in der Uhr während der Nacht zurückgesetzt werden.
2. Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät und weder das Gerät noch die App sind dazu bestimmt, Krankheiten und Symptome zu diagnostizieren, zu behandeln oder zu verhindern. Die gemessenen Werte sind nur Richtwerte und können je nach Messmethode und Anpassung der Uhr von den in zertifizierten medizinischen Einrichtungen gemessenen Wert en abweichen. Der Sensor auf der Rückseite der Uhr muss eng an der Hand anliegen und das Armband muss optimal gespannt sein. Wenn das Armband locker oder der Erfas-sungsbereich verschmutzt ist, sind die Messungen ungenau.
3. Um Datum und Uhrzeit richtig einzustellen, müssen Sie die Uhr mit dem Telefon koppeln. Datum und Uhrzeit werden automatisch eingestellt.
4. Die Uhr ist für Schutzart IP67 zertifiziert. Es wird empfohlen, den Kontakt mit unter Druck stehendem, schnell und schnell fließendem, spritzendem und heißem Wasser und Dampf zu vermeiden, da Wasser in die Uhr eindringen und Schäden durch Gehäuseabnutzung oder mechanische Beschädigung und mikroskopische Risse in der Dichtung verursachen kann. Es wird nicht empfohlen, die Uhr plötzlichen

Druckschwankungen (z. B. beim Tauchen, bei einigen Wassersportarten usw.) oder anderen Flüssigkeiten als Süßwasser auszusetzen. Betätigen Sie außerdem niemals die Knöpfe, wenn das Gehäuse mit Wasser in Berührung gekommen ist, da Wasser eindringen und die Uhr beschädigen könnte. Trocknen Sie die Uhr nach dem Kontakt mit Wasser ab.

5. Es kommen keine Benachrichtigungen für eingehende Anrufe oder SMS - überprüfen Sie, ob die Uhr mit dem Telefon gekoppelt ist und ob Benachrichtigungen in der App - Benachrichtigung (Abb. 3) - und auch in den Telefoneinstellungen aktiviert sind und dass der Nicht-Stören-Modus in der App nicht eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth in Ihrem Telefon aktiviert ist. Koppeln Sie die Uhr nicht über das Bluetooth-Menü Ihres Telefons.
6. Die Uhr kann nicht mit dem Telefon gekoppelt werden
  - mögliche Lösungen:
  - überprüfen Sie, ob die Uhr und das Telefon ausreichend aufgeladen sind
  - stellen Sie sicher, dass sowohl Bluetooth als auch GPS in Ihrem Telefon aktiviert sind und dass Sie in der App in den Telefoneinstellungen die Lage-/Positionsbestimmung aktiviert haben
  - legen Sie die Uhr ganz nah an das Telefon
  - überprüfen Sie die Aktualisierung Ihres Telefonsystems
  - deinstallieren Sie die App und installieren Sie sie neu
  - starten Sie das Telefon neu und schalten Sie die Uhr aus und wieder ein
  - überprüfen Sie, ob Ihr Telefon die technischen Anforderungen(Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0) erfüllt
7. Die Sensorleuchte blinkt - Messung oder Datenübertragung läuft.
8. Die Sensorleuchte blinkt auch, wenn die Uhr nicht am Handgelenk getragen wird - dies ist keine Fehlfunktion.
9. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb empfehlen wir, die Uhr von Zeit zu Zeit neu zu starten, zurückzusetzen und, falls eine neuere Version in der App angeboten wird, die Firmware zu aktualisieren. Aktualisieren Sie die App immer auf die neueste Version.
10. Laden Sie die Uhr immer höchstens 2 Stunden lang auf (Spannung 5 V - nie höher). Unsachgemäßes Aufladen verringert

die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Die Akkulebensdauer wird hauptsächlich von der Umgebung (z.B. Temperatur) und der Anzahl der aktivierten Funktionen beeinflusst. Die Aktivierung einiger Funktionen kann den Akku innerhalb weniger Stunden entladen. Mit der Zeit nimmt die natürliche Kapazität des Akkus ab. Wenn Sie die Uhr nicht benutzen, lassen Sie sie nicht lange in entladem Zustand und laden Sie sie von Zeit zu Zeit auf.

11. Schützen Sie die Uhr vor Stürzen oder Stößen und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Dies kann zu Fehlfunktionen der Uhr oder zu einer vollständigen Fehlfunktion führen. Bewahren Sie die Uhr bei Raumtemperatur auf.
12. Die Uhr enthält einen eingebauten Akku. Werfen Sie sie nicht ins Feuer oder setzen Sie sie nicht extremen Temperaturen aus - Explosionsgefahr.
13. Zerlegen Sie die Uhr oder das Zubehör nicht.
14. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Sprengstoffen oder Chemikalien.
15. Halten Sie das Produkt außer Reichweite von Kleinkindern. Es kann Kleinteile enthalten, die eingeatmet werden können.
16. Die Uhrensoftware und die App selbst werden laufend aktualisiert. Aus diesem Grund behält sich der Hersteller das Recht vor, die Anleitung und einzelne Funktionen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
17. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

## Hinweis

Alle Abbildungen und Funktionsbeschreibungen können je nach Produkt- und App-Version variieren und dienen nur zu Informationszwecken.



### Sichere Entsorgung des Produkts

Entsorgen Sie das Produkt niemals im unsortierten Abfall, da es umweltgefährdende Stoffe enthalten kann.

## **Anleitung zum Entfernen des Akkus**

Das Produkt enthält einen eingebauten Akku, der umweltschädliche Stoffe enthalten kann und daher nicht in den üblichen Kommunalabfall gehört. Sie können den Akku herausnehmen und umweltgerecht entsorgen lassen.

Wenn Sie sich entschieden haben, den Akku herauszunehmen, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Fachmann zu wenden. Lassen Sie die Uhr in jedem Fall vollständig entladen und ziehen Sie dann die hintere Abdeckung vorsichtig mit einem kleinen Messer ab. Schneiden Sie dann die Kabel zum Akku einzeln mit einer Schere durch und nehmen Sie den Akku vorsichtig heraus, um Beschädigungen und das Auslaufen des Elektrolyten zu vermeiden. Tragen Sie Arbeitsschutzausrüstung und beachten Sie die Arbeitssicherheitsregeln, um Verletzungen zu vermeiden.

## **Gebrauchte Elektrogeräte**

Übergeben Sie das Produkt einer geeigneten Sammelstelle zum Recycling oder zur umweltgerechten Entsorgung. Über die Sammelstellen können Sie sich bei den zuständigen Stadt- und Gemeindebehörden informieren oder das Produkt direkt an den Verkäufer zurückgeben.

## **Konformitätserklärung**

SMARTOMAT s.r.o. erklärt hiermit, dass der Gerätetyp ARMODD Silentwatch 4 Pro die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden: [www.armodd.de](http://www.armodd.de)

Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz

Maximale Spitzenausgangsleistung: 1,06 dBm

## **TECHNISCHER SUPPORT**

Haben Sie eine Frage zu dem gekauften Artikel? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. E-Mail: [info@armodd.de](mailto:info@armodd.de) | [www.armodd.de](http://www.armodd.de)

## **Hersteller:**

SMARTOMAT s.r.o.,

1.máje 97, 460 02 Liberec, Tschechische Republik



## Continut

Descrierea produsului	113
Încărcarea și Pornirea	114
Cum să împerecheați ceasul cu telefonul mobil	114
Setarea limbii	115
Operarea ceasului	117
Display tactil	118
Schimbarea cadranului	118
Personalizarea cadranului ceasului	118
Mesaje	119
Aprinderea displayului prin rotirea încheieturii mâinii	119
Apelare	120
Lista funcțiilor	121
Observații importante, recomandări și întrebări frecvente	124

## Instrucțiuni video



<https://rebrand.ly/vnwqog6>

*Vă mulțumim că  
ați cumpărat produsul nostru.*

*Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu  
atenție acest manual. Producătorul nu  
este responsabil pentru daunele cauzate  
de utilizarea necorespunzătoare a produsului.*



## Descrierea produsului



Suprafața  
de încărcare



## Încărcarea și Pornirea

1. Înainte de prima utilizare, încărcați ceasul până la 100%. Utilizați cablul de încărcare inclus în pachet. Încărcați întotdeauna maxim 2 ore și nu manevrați ceasul în timpul încărcării.
2. Conectați cablul de încărcare la portul USB al notebook-ului (trebuie să fie conectat la rețea) sau la încărcătorul de rețea pentru telefoane mobile obișnuite (tensiune 5 V) și atașați capătul magnetic al cablului de pe partea opusă la suprafața de încărcare a ceasului.
3. Dacă displayul ceasului nu se aprinde în mod automat, apăsați ușor butonul superior timp de cel puțin 3 secunde.

## Cum să împerecheați ceasul cu telefonul mobil

Pentru setarea ceasului, orei și datei curente și funcționarea corectă a acestora, ceasul trebuie împerecheat cu telefonul prin intermediul aplicației recomandate, WearPro. Nu împerecheați niciodată ceasul direct prin bluetooth de pe telefonul dumneavoastră, ci numai prin intermediul aplicației! Descărcați aplicația utilizând codul QR de mai jos sau căutați-o în Google Play Store App.



Android



iOS

1. În timpul instalării, vă recomandăm să acordați toate permisiunile solicitate de aplicație, inclusiv rularea aplicației în fundal.
2. În funcție de modelul telefonului utilizat, vă recomandăm ca ulterior să verificați și setările de permisiune în managerul pentru gestionarea aplicațiilor de pe telefon, în special, permisiunile de locație.
3. Înainte de împerechere, activați Bluetooth pe telefon (asigurați-vă că este vizibil pentru toate dispozitivele pe o perioadă nelimitată) și GPS. Nu împerecheați ceasul în meniul bluetooth al telefonului!
4. Deschideți aplicația WearPro. Vă recomandăm să vă creați un cont.
5. În timpul împerecherii, vă recomandăm să plasați ceasul foarte aproape de telefon.
6. În aplicație, dați click pe pictograma Dispozitiv din bara de jos și apoi puteți împerechea ceasul fie scanând codul QR al ceasului (a se vedea Setări rapide – pictograma i) (fig.6), fie manual. (fig.1)
7. În cazul împerecherii manuale, în meniul dispozitivelor scanate, dați click pe dispozitivul dumneavoastră. (fig.2)
8. După împerechere, setați în aplicație funcțiile dorite ale ceasului. (fig.3)
9. Pentru rezultate mai precise ale măsurătorilor, vă recomandăm să vă completați în aplicație și profilul personal.

## Setarea limbii

În ceas, dați click pe pictograma Setări (Settings), apoi pe Limbi (Languages) și setați limba dorită.

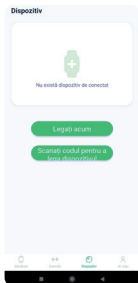


fig. 1

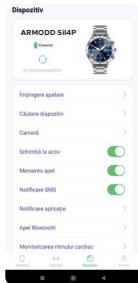


fig. 3



fig. 2



fig. 4

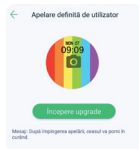


fig. 5

Imagini afișate pentru os Android.  
Pentru iOS, aspectul aplicației poate fi diferit.



fig. 6



fig. 7

## Operarea ceasului

### Butoane

#### Butonul superior 1

- printr-o apăsare scurtă porniți displayul sau reveniți la meniul.
- printr-o apăsare lungă porniți/închideți ceasul.

#### Butonul lateral 2

- pentru intrarea în meniul, apăsați o dată
- pentru schimbarea aspectului meniului, apăsați de 2 ori
- rotiți cu atenție roțița pentru a comuta între cadrane sau pentru a vedea funcțiile

#### Butonul inferior 3

- printr-o apăsare scurtă intrați în meniul sporturilor
- dacă displayul este stins, aprindeți-l printr-o apăsare scurtă

Apăsați butoanele ușor, pentru a evita deteriorarea lor. Puteți rotiți cu atenție numai butonul lateral 2. Nu aveți voie să rotiți butonul superior și inferior.

## Display tactil

Trageți cu degetul de la stânga înspre dreapta ecranului pentru a afișa opțiunea de apelare, mesaje și ultimele funcții folosite (fig.7).

Trageți cu degetul de la dreapta înspre stânga ecranului pentru a afișa Funcțiile preferate și dând click pe + le puteți adăuga sau printr-o apăsare lungă pe funcția selectată, o puteți șterge.

Trageți cu degetul din partea de sus a ecranului în jos pentru a afișa meniul Setări rapide (fig.6).

Trageți cu degetul din partea de jos a ecranului în sus pentru a afișa lista funcțiilor.

Trageți cu degetul din partea de jos a ecranului în sus și de sus în jos pentru a comuta între funcții.

Dați un click scurt pentru activarea funcției selectate.

## Schimbarea cadranului

Schimbarea poate fi efectuată în mai multe moduri, atât direct în ceas, cât și cu ajutorul aplicației.

Prin rotirea butonului lateral 2.

Prin apăsarea lungă a displayului afișați meniul temelor cadranelor, pe care le puteți răsfoi glisând cu degetul de la dreapta înspre stânga ecranului. Dați click pe cadranul selectat pentru a-l seta. În Setări – Schimbare cadran

Alte cadrane pot fi adăugate direct din aplicație. În aplicație, dați click pe primul rând al meniului (fig.3) și selectați din galerie cadranul dorit, care se va transfera în ceas.

## Personalizarea cadranului ceasului

Pentru setarea cu succes a cadranului, ceasul și telefonul trebuie să fie suficient încărcate.

În aplicație, dați click pe primul rând al meniului (fig.3), apoi pe prima temă pentru cadran din galerie (fig.4). Dați click din nou pe tema pentru cadran (fig.5) și selectați dacă faceți o fotografie nouă sau selectați o fotografie din telefonul dumneavoastră. Editați imaginea în fereastra instrumentului de decupare. Pentru transferul imaginii în ceas, dați click pe Începere upgrade (fig.5).

Dacă în timpul încărcării apare vreun mesaj de eroare, încărcați telefonul și ceasul și repetați operațiunea.

## Mesaje

Pentru a primi mesaje și notificări, ceasul trebuie să fie împreună cu telefonul, iar primirea lor trebuie să fie activată în aplicația WearPro (fig.3). De asemenea, trebuie să permiteți aplicației accesul la mesaje și notificări în setările telefonului (de regulă, la instalarea aplicației).

## Aprinderea displayului prin rotirea încheieturii mâinii

Permiteți și setați în telefon în aplicația WearPro (fig.3).

## Apelare

Pentru activarea acestei funcții, ceasul trebuie să fie împerecheat cu bluetooth-ul telefonului.

1. Verificați dacă aveți activat Bluetooth pe telefon.
2. În ceas, dați click pe BT call și permiteți funcția (fig.7).
3. În aplicația WearPro, dați click pe Apel Bluetooth (fig.3) și împerecheați ceasul cu telefonul. Împerecheați ceasul cu bluetooth-ul telefonului întotdeauna numai prin intermediul aplicației.









Dacă funcția este permisă și ceasul este împerecheat cu telefonul, puteți efectua și primi apeluri atât pe ceas, cât și pe telefon.





Prin intermediul aplicației, în ceas puteți salva până la 20 de contacte. În aplicație, deschideți Contacte frecvente (fig.3) și dați click pe +Adăugați contacte. Selectați din listă contactul dorit și pentru a-l salva, dați click pe Sincronizare.






Dând click pe BT call din ceas (fig.7), funcția de apelare poate fi oricând dezactivată și reactivată.



## Lista funcțiilor

	<b>Apeluri</b>
	<b>Mesaje</b>
	<b>Contacte</b>
	<b>Lista apelurilor</b>
	<b>Lista zilnică</b>
	<b>Sporturi</b> Mers, Alergare, Ciclism, Coardă de sărit, Badminton, Baschetbal, Fotbal
  	<b>Puls, EKG, Tensiunea</b> după comutare, așteptați începerea și terminarea măsurării.

	<p><b>Player de muzică</b></p> <p>Dați click pentru a accesa meniul de redare. Ceasul trebuie să fie împerecheat cu telefo-nul. Dați click pentru a comuta între opțiunile play/ stop, melodia anterioară sau următoare. Leșire audio din ceas – permiteți BT call. Leșire audio din telefon - nu activați BT call. (fig.7)</p>
	<p><b>Somn</b></p> <p>Se măsoară (numai noaptea) în mod automat dacă ceasul este pus pe mână. Datele se afișează în dimineața următoare în aplicație și în ceas.</p>
	<p><b>Cronometru, Calculator, Caută telefonul</b></p>
	<p><b>Vreme și Vremea cu informații privind radiațiile UV și presiunea aerului</b></p> <p>Datele din ceas se actualizează în funcție de datele meteo din telefon.</p>

	<p><b>Codul meu QR</b> dacă utilizați un cod QR pentru anumite activități sau plăți, îl puteți seta în ceas. Setarea se efectuează în aplicație (fig.3). Nu toate codurile QR sunt acceptate.</p>
	<p><b>Exerciții de respirație</b> Activați dând click, setați intensitatea și apoi relaxați-vă - inspirați și expirați conform ecranului.</p>
	<p><b>Masajul încheieturii mâinii</b> vibrații pentru relaxare scurtă</p>
	<p><b>Stil meni</b> alegeți un stil de afișare a meniului</p>
	<p><b>Setări</b> Limbi, Schimbare cadran, Durata de iluminare a luminii de fundal, Intensitate vibrații, Apel BT, Parolă (nu recomandăm setarea din motive practice) și Revenirea la setările din fabrică.</p>

Alte funcții posibile trebuie setate și permise în aplicația WearPro (fig.3), funcționarea lor depinzând de modelul și setările telefonului, precum și de versiunea în cauză a ceasului. Acestea sunt, de exemplu, notificări ale apelurilor primite, mesajelor, notificări de pe rețelele de socializare, ceas cu alarmă, declanșator de la distanță al camerei telefonului, modul Nu deranja, alertă sedentarism, aprinderea displayului prin rotirea încheieturii mâinii și altele.

## **Observații importante, recomandări și întrebări frecvente**

1. Pentru a păstra valorile măsurate, data și ora curentă, sincronizați ceasul zilnic cu aplicația de pe telefon. În timpul nopții, valorile măsurate se pot anula în ceas.
2. Acest produs nu este un dispozitiv medical și nici acesta, nici aplicațiile sale nu sunt destinate diagnosticării, tratamentului sau prevenirii bolilor sau simptomelor. Valorile măsurate au numai caracter orientativ și pot diferi de valorile măsurate pe dispozitivele medicale certificate, în funcție de modul de măsurare și de fixare a ceasului. Sensorul de pe partea din spate a ceasului trebuie să fie bine lipit de mână, iar cureaua trebuie să fie corect strânsă. În cazul în care cureaua nu este bine strânsă sau zona de detectare este murdară, măsurătorile nu vor fi precise.
3. Pentru a seta data și ora corectă, trebuie să împerecheați ceasul cu telefonul. Data și ora sunt setate în mod automat.
4. Ceasul are grad de protecție IP67. Vă recomandăm să evitați contactul ceasului cu apă sub presiune, cu jet de apă, cu picături de apă și cu apă fierbinte și abur, deoarece la utilizarea ceasului, în consecința uzurii sau deteriorării mecanice a carcasei și a fisurilor microscopice în garnitura de etanșare, apa poate pătrunde în ceas și îl poate deteriora.

Nu recomandăm expunerea ceasului la schimbări bruște de presiune (de ex., scufundări, unele sporturi acvatice etc.) sau la alte lichide decât apa dulce. De asemenea, nu manipulați niciodată butoanele dacă carcasa este în contact cu apa, deoarece ar putea avea loc pătrunderea apei și deteriorarea ceasului. În urma contactului cu apa, uscați ceasul.

5. Nu primesc notificări privind apelurile primite sau mesajele – verificați dacă ceasul este împerecheat cu telefonul și dacă notificările sunt permise în aplicație - Notificari (fig.3), și în setările telefonului și dacă în aplicație nu este activat modul Nu deranja. Verificați dacă aveți activat Bluetooth pe telefon. Nu împerecheați ceasul în meniul bluetooth al telefonului!
6. Ceasul nu poate fi împerecheat cu telefonul – remedieri posibile:
  - verificați dacă ceasul și telefonul sunt suficient de încărcate
  - verificați dacă că aveți activate Bluetooth și GPS pe telefon și că în setările telefonului ați permis aplicației localizarea
  - atașați ceasul foarte aproape de telefon
  - verificați actualizarea sistemului telefonului
  - dezinstalați și reinstalați aplicația
  - reporniți telefonul și închideți și reporniți ceasul
  - verificați dacă telefonul dumneavoastră îndeplinește cerințele tehnice (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Lumina senzorului clipește – are loc măsurarea sau transferul de date.
8. Lumina senzorului clipește chiar și atunci când ceasul nu este pus pe mână – nu este vorba de o defecțiune.
9. Pentru o funcționare corectă, vă recomandăm ca din când în când să reporniți ceasul, să îl resetați și, dacă în aplicație este oferită o versiune mai nouă, să actualizați firmware-ul. Actualizați întotdeauna și aplicația la cea mai recentă versiune.
10. Încărcați ceasul întotdeauna timp de maxim 2 ore (tensiune 5 V – niciodată mai mare). Încărcarea

necorespunzătoare reduce capacitatea și durata de viață a bateriei. Durata de viață a bateriei este afectată în principal de mediul înconjurător (de ex., temperatura) și de numărul de funcții activate. Activarea unor anumite funcții poate duce la descărcarea bateriei în câteva ore. În timp, are loc reducerea

reducerea firească a capacității bateriei. Dacă nu utilizați ceasul, nu îl lăsați descărcat mult timp și, din când în când, încărcați-l.

11. Protejați ceasul împotriva căderii sau loviturilor, nu-l expuneți la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui. Acestea pot provoca funcționarea incorectă a ceasului sau pot duce la nefuncționalitatea acestuia. Păstrați ceasul la temperatura camerei.
12. Ceasul conține o baterie încorporată. Nu o aruncați în foc și nu o expuneți la temperaturi extreme – pericol de explozie.
13. Nu dezasamblați ceasul sau accesoriile.
14. Nu utilizați acest produs în apropierea explozivilor sau a substanțelor chimice.
15. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Poate conține componente mici care ar putea fi inhalate.
16. Software-ul ceasului și aplicația în sine sunt actualizate periodic. Din acest motiv, producătorul își rezervă dreptul de a modifica manualul și funcțiile individuale fără o notificare prealabilă.
17. Pentru alte întrebări, vă rugăm să contactați producătorul.

## Observație

Toate imaginile și descrierile funcțiilor pot varia în funcție de versiunea în cauză a produsului și aplicației și au numai caracter informativ.



### Eliminarea în siguranță a produsului

Nu aruncați niciodată produsul la deșeurile menajere nesortate, deoarece acesta poate conține substanțe periculoase pentru mediu.

## Instrucțiuni privind scoaterea bateriei

Produsul conține o baterie încorporată care poate conține substanțe dăunătoare mediului și, prin urmare, nu poate fi aruncată la deșeurile comunale obișnuite. Bateria poate fi scoasă și predată pentru eliminarea acesteia în mod ecologic.

Dacă v-ați decis să scoateți bateria, vă recomandăm să vă adresați unui specialist. În orice caz, lăsați ceasul să se descarce complet, apoi, cu ajutorul unui cuțitaș, dezlipiți cu atenție carcasa din spate. Apoi, cu un foarfece, tăiați pe rând conductoarele la baterie și scoateți bateria cu atenție pentru a preveni deteriorarea și scurgerea electrolitilor. Utilizați mijloace de protecție a muncii și respectați regulile de securitatea muncii pentru a evita accidentarea.

## Echipamente electrice uzate

Predați produsul la punctul de colectare aferent pentru reciclarea sau eliminarea în mod ecologic a acestuia. În privința punctelor de colectare vă puteți informa la autoritățile municipale și locale aferente sau puteți preda produsul direct vânzătorului.

## Declarație de conformitate

Prin prezenta, SMARTOMAT s.r.o. declară că tipul dispozitivului ARMODD Silentwatch 4 Pro este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarea pagină de web: [www.armodd.ro](http://www.armodd.ro)

Frecvență de operare: 2402–2480 MHz

Putere max. de ieșire de vârf: 1,06 dBm

## ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Aveți întrebări privind produsul cumpărat? Nu ezitați să ne contactați.

email: [info@armodd.ro](mailto:info@armodd.ro) | [www.armodd.ro](http://www.armodd.ro)

## Producător

SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Republica Cehă





## Kazalo vsebine

Opis izdelka	131
Polnjenje in Vklop	132
Kako uro združiti z mobilnim telefonom	132
Nastavitve jezika	133
Upravljanje ure	135
Zaslon na dotik	136
Sprememba številčnice	136
Nastavitev lastne številčnice	137
Sporočila	137
Prižig zaslona z zasukom zapestja	137
Telefoniranje	138
Pregled funkcij	139
Pomembna opozorila, nasveti in pogosta vprašanja	142

## Video navodila



<https://rebrand.ly/vnwqog6>

*Zahvaljujemo se vam  
za nakup našega izdelka*

*Pred uporabo dobro preučite ta navodila.  
Proizvajalec ni odgovoren za škodo,  
ki nastane zaradi nepravilne  
uporabe izdelka.*

## Opis izdelka



Polnilna površina



## Polnjenje in Vklop

1. Pred prvo uporabo uro povsem napolnite. Uporabite polnilni kabel, ki je priložen. Vedno polnite največ 2 uri in med polnjenjem z uro ne rokJte.
2. Polnilni kabel priključite v USB vhod prenosnika (mora biti v elektriKI) ali polnilnika za običajne mobilne telefone (napetost 5 V) in magnetno polnilno ploščico na nasprotni strani pristavite na polnilno površino ure.
3. Če se zaslon ure ne prižge sam, rahlo vsaj za 3 sekunde pritisnite na zgornjo tipko 1.

## Kako uro združiti z mobilnim telefonom

Za nastavitve ure, aktualnega časa in njenega pravilnega delovanja je treba uro združiti s telefonom preko priporočene aplikacije WearPro. Ure nikoli ne povežite neposredno preko Bluetootha na vašem telefonu, ampak samo preko aplikacije! Aplikacijo si prenesite s pomočjo kode QR spodaj, ali pa jo poiščite v App Store/Trgovini play.



Android




iOS


1. Priporočamo, da pri namestitvi aplikaciji zagotovite vsa pooblastila, ki jih bo zahtevala, vključno za zagonom aplikacije v ozadju.
2. Odvisno od modela uporabljenega telefona nato priporočamo, da preverite dovoljenja tudi v upravitelju aplikacij telefona in predvsem dovoljenja za nastavitve položaja.
3. Pred združevanjem na telefonu vklopite Bluetooth (preverite, da je vklopljena vidnost za vse naprave za neomejen čas) in GPS. Ure ne združujte v meniju telefona!
4. Odprite aplikacijo WearPro. Svetujemo, da si ustvarite svoj račun.
5. Svetujemo, da pri združevanju uro položite neposredno poleg telefona.
6. V aplikaciji kliknite v spodnji vrstici na ikono Naprava, nato pa uro lahko združite ali z branjem QR kode ure (glej Hitre nastavitve – ikona i) (slika 6) ali ročno. (slika 1)
7. Pri ročnem združevanju kliknite v ponudbi skeniranih naprav na svojo napravo. (slika 2)
8. Po združitvi v aplikaciji nastavite zelene funkcije ure. (slika 3)
9. Za natančnejše rezultate merjenja svetujemo, da v aplikaciji izpolnite tudi osebni profil.

## Nastavitve jezika

Na uri kliknite na ikono Nastavitve (Settings), nato pa Jeziki (Languages) in nastavite zelen jezik.

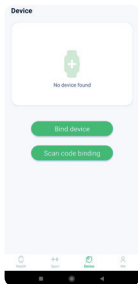

slika 1

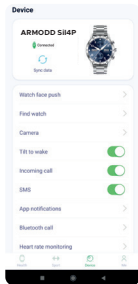

slika 3



slika 2



slika 4



slika 5

Navedene slike veljajo za OS Android.  
Za iOS se videz aplikacije lahko razlikuje.



slika 6



slika 7

## Upravljanje ure

### Tipke

#### Zgornja tipka 1

- s kratkim pritiskom aktivirate zaslon ali se vrnete nazaj v meni.
- z dolgim pritiskom na stranski gumb uro vklopite/izklopite.

#### Stranska tipka 2

- za vstop v meni pritisnite 1x
- v meniju pritisnite 2x za spremembo videza ponudbe
- previdno vrtite z gumbom in preklaplajte med številčnicami ali listajte med funkcijami

#### Spodnja tipka 3

- s kratkim pritiskom vstopite v športni meni
- če je zaslon ugasnjen, s kratkim pritiskom ga vklopite

Na tipke pritiskajte rahlo, da ne pride do poškodovanja le-teh. Previdno lahko vrtite samo s stransko tipko 2. Zgornje in spodnje tipke se ne sme vrteti.

## Zaslon na dotik

Če po zaslonu podrsate z leve proti desni, se prikažejo izbira klicanje, sporočila in zadnje, uporabljene funkcije (slika 7).

Če po zaslonu podrsate z desne proti levi, se prikažejo Priljubljene funkcije, s klikom na + jih lahko dodate, z dolgim pritiskom na izbrano funkcijo jo odstranite.

Če po zaslonu podrsate od zgoraj navzdol, se prikažejo Hitre nastavitve (slika 6).

Če podrsate po zaslonu od spodaj navzgor, se prikaže pregled funkcij.

Če po zaslonu podrsate od spodaj navzgor, preklapljate med funkcijami.

Izbrano funkcijo aktivirate s kratkim klikom.

## Sprememba številčnice

Spremembo lahko izvedete na več načinov, in sicer tako neposredno na uri kot s pomočjo aplikacije.

Z vrtenjem stranske tipke 2.

Z dolgim pritiskom na zaslon se prikaže ponudba številčnic, med katerimi lahko listate, če po zaslonu podrsate z desne proti levi.

S klikom na izbrano številčnico le-to nastavite.

V Nastavitvah – Sprememba številčnice

Druge številčnice lahko dodate neposredno iz aplikacije. V aplikaciji kliknite na prvo vrstico ponudbe (slika 3) in v galeriji izberite zeleno številčnico, ki se prenese na uro.



## Nastavitev lastne številčnice

Za uspešno nastavitev številčnice je potrebno, da sta ura in telefon dovolj napolnjena.

V aplikaciji kliknite na prvo vrstico ponudbe (slika 3), nato pa na prvo številčnico v galeriji (slika 4). Kliknite ponovno na številčnico (slika 5) in izberite, ali posnamete nov posnetek ali sliko izberete z vašega telefona. Sliko uredite v izrezu. Za prenos slike na uro kliknite na **Zaženi posodobitev** (slika 5). V primeru obvestila o napaki pri nalaganju napolnite telefon in uro, postopek pa ponovite.

## Sporočila

Za prejemanje sporočil in obvestil mora biti ura združena s telefonom, prejemanje le-teh morate dovoliti v aplikaciji WearPro (slika 3). Aplikaciji morate tudi dovoliti dostop do sporočil in obvestil v nastavitvah telefona (večinoma pri nameščanju aplikacije).

## Prižig zaslona z zasukom zapestja

Dovolite in nastavite na telefonu v aplikaciji WearPro (slika 3).

## Telefoniranje

Za delovanje te funkcije mora biti ura združena s Bluetooth telefona.

1. Preverite, ali imate na svojem telefonu vklopljen Bluetooth.
2. Na uri kliknite na BT call in funkcijo dovolite (slika 7).
3. V aplikaciji WearPro kliknite na Bluetooth klicanje (slika 3) in uro združite s telefonom. Uro vedno združujte z Bluetooth telefona preko aplikacije.

Če je funkcija dovoljena in ura je združena s telefonom, lahko kličete in sprejemate klice tako na uri, kot na telefonu.

V uro preko aplikacije lahko shranite do 20 stikov. V aplikaciji odprite Pogosti stiki (slika 3) in kliknite na +Dodaj stike. S svojega seznama izberite želeni stik, za shranjevanje pa kliknite na Sinhroniziraj.

Funkcijo telefoniranje lahko kadarkoli izklopite in ponovno vklopite s klikom na BT call na uri (slika 7).

## Pregled funkcij

	<b>Klici</b>
	<b>Sporočila</b>
	<b>Stiki</b>
	<b>Pregled klicev</b>
	<b>Dnevni pregled</b>
	<p><b>Športi</b> Hoja, Tek, Kolesarstvo, Kolebnica, Badminton Košarka, Nogomet</p>
  	<p><b>Utrip, EKG, Tlak</b> po preklopu počakajte na začetek in konec merjenja.</p>

	<p><b>Predvajalnik glasbe</b></p> <p>S klikom vstopite v meni predvajanja. Ura mora biti združena s telefonom. S klikom preklapljate med izbirami play/stop, prejšnja ali naslednja skladba. Zvočni izhod z ure – dovolite BT call. Zvočni izhod s telefona – ne aktivirajte BT call . (slika 7)</p>
	<p><b>Spanec</b></p> <p>Meri se (samo v nočnih urah) samodejno, če je ura na roki. Podatki se prikažejo naslednji dan dopoldne v aplikaciji na uri.</p>
	<p><b>Štoparica, Računalo, Poišči telefon</b></p>
	<p><b>Vreme in Vreme s pregledom UV sevanja in zračnega tlaka</b></p> <p>Podatki na uri se posodabljajo po podatkih vremena na telefonu.</p>

	<p><b>Moja koda QR</b></p> <p>če uporabljate za določene dejavnosti ali plačila kodo QR, si jo lahko nastavite na uro. Nastavitve izvajate v aplikaciji (slika 3). Vse kode QR pa niso podprte.</p>
	<p><b>Trening dihanja</b></p> <p>Aktivirate s klikom, nastavite moč in se sproščajte – vdih in izdih glede na zaslon.</p>
	<p><b>Masaža zapestja</b></p> <p>vibracije za kratko sprostitev</p>
	<p><b>Slog ponudbe</b></p> <p>izberite slog prikaza menija</p>
	<p><b>Nastavitve</b></p> <p>Jeziki, Sprememba številčnice, Čas prižiga zaslona, Moč vibracij, BT klicanje, Geslo (iz praktičnih razlogov odsvetujemo nastavljati) in Ponastavitev v tovarniške nastavitve.</p>

Druge možne funkcije je treba nastaviti in dovoliti v aplikaciji WearPro (slika 3), njihovo delovanje pa je odvisno tako od določenega modela in nastavitve telefona kot tudi od določene različice ure. To so npr. opozorila na dohodne klice, SMS sporočila, opozorila iz družbenih omrežij, budilke, daljinskega sprožilca kamere, način ne moti, opomin na čas brez gibanja, prižig zaslona z zasukom zapestja in druga.

## **Pomembna opozorila, nasveti in pogosta vprašanja**

1. Za ohranjanje izmerjenih vrednosti uro dnevno sinhronizirajte z aplikacijo v telefonu. Izmerjene vrednosti se v uri ponoči lahko izbrišejo.
2. Izdelek ni medicinska naprava, ne on ne aplikacija nista namenjena za diagnostiko, zdravljenje ali preprečevanje bolezni in simptomov. Izmerjene vrednosti so samo okvirne in se lahko razlikujejo od vrednosti, izmerjenih na certificiranih medicinskih napravah v odvisnosti od načina merjenja in pritrditve ure. Senzor na zadnji strani ure se mora dotikati roke, pas pa mora biti ustrezno zategnjen. Če je pas ohlapen ali je območje senzorja umazano, meritve ne bodo točne.
3. Za nastavitve pravičnega datuma in časa je uro potrebno združiti s telefonom. Nastavitev datuma in časa poteka samodejno.
4. Ura ima stopnjo zaščite IP67. Priporočamo, da preprečite stik ure z vodo pod tlakom, s hitro in silovito tekočo vodo ter z brizgajočo in vročo vodo ali paro. Zaradi obrabe ohišja ali njegove mehanske poškodbe in mikroskopskih razpok v tesnjenju bi namreč med uporabo lahko v uro prodrla voda in jo poškodovala. Ure ni priporočljivo izpostavljati sunkovitim spremembam tlaka (npr. pri potapljanju, nekaterih drugih vodnih športih ipd.) niti drugim tekočinam, z izjemo sladke vode. Prav tako nikoli ne pritiskajte na gumb na uri, kadar je ohišje v stiku z vodo, saj bi lahko v uro prodrla voda in jo poškodovala. Po stiku z vodo uro posušite.

5. Če ne prihajajo opozorila o dohodnih klicih ali SMS sporočilih – preverite, ali je ura povezana s telefonom in ali so opozorila dovoljena v aplikaciji – Opozorila (slika 3), v nastavitvah telefona ter da v aplikaciji ni vklopljen način ne moti. Preverite, da imate vklopljen Bluetooth na telefonu. Ure ne združujte v Bluetooth v meniju telefona.
6. Ure ni mogoče združiti s telefonom – možne rešitve:
  - preverite, da sta ura in telefon dovolj napolnjena
  - preverite, da je sta na telefonu vklopljena Bluetooth in GPS ter da ste aplikaciji v nastavitvah telefona dovolili določanje položaja/lokacije
  - uro pristavite tik ob telefon
  - preverite posodobitev sistema telefona
  - odstranite in ponovno namestite aplikacijo
  - ponovno zaženite telefon in izklopite ter ponovno vklopite uro
  - preverite, ali vaš telefon izpolnjuje tehnične zahteve (Android 5.1+, iOS 9.0+, Bluetooth 5.0+)
7. Lučka senzorja utripa – poteka merjenje ali prenos podatkov
8. Lučka senzorja utripa tudi, če ura ni na roki – ne gre za napako.
9. Za pravilno delovanje priporočamo, da uro občasno ponastavite in v primeru ponudbe novejših različic v aplikaciji posodobite strojno programsko opremo. Tudi aplikacijo redno posodablajte na najnovejšo različico.
10. Uro polnite največ 2 uri (napetost 5 V – nikakor višja). Nepravilno polnjenje povzroča slabšanje kapacitete in življenjske dobe baterije. Na vzdržljivost baterije vpliva predvsem okolje (npr. temperatura) in število vklopljenih funkcij. Vklop nekaterih funkcij lahko povzroči izpraznitev baterije v nekaj urah. Sčasoma se bateriji začne naravno zmanjševati njena kapaciteta. Če ure ne uporabljate, je ne puščajte dolgo izpraznjene in jo občasno napolnite.
11. Uro varujte pred padci ali udarci, ne izpostavljajte je visokim

temperaturam niti neposredni sončni svetlobi. Povzročijo lahko nepravilno delovanje ure, lahko postane tudi povsem nefunkcionalna. Uro hranite pri sobni temperaturi.

12. Ura vsebuje vgrajen akumulator. Ne mečite ga v ogenj, niti ga ne izpostavljajte skrajnim temperaturam – predstavlja nevarnost za eksplozijo.
13. Ure niti pribora ne razstavljajte.
14. Izdelka ne uporabljajte v bližini eksplozivov in kemikalij.
15. Izdelek hranite zunaj dosega otrok. Lahko vsebuje majhne delce in lahko pride do zadužitve.
16. Programska oprema ure in samostojna aplikacija se sproti posodabljata. Proizvajalec si zaradi tega pridržuje pravico do spremembe navodil in posameznih funkcij brez predhodnega opozorila.
17. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na proizvajalca.

## Opomba

Vse slike in opisi funkcij se lahko razlikujejo glede na konkretno različico izdelka in aplikacije in so samo informativne narave.



### Varno odstranjevanje izdelka

Izdelka nikoli ne odlagajte med mešane odpadke, ker lahko vsebuje okolju nevarne snovi.



## Navodila na odstranitev akumulatorja

Izdelek vsebuje vgrajen akumulator, ki lahko vsebuje okolju nevarne snovi, torej ne spada med mešane komunalne odpadke. Akumulator lahko odstranite in oddate v okolju prijazno odstranjevanje.

Če ste se odločili akumulator odstraniti, svetujemo, da se obrnete na strokovnjaka. Uro v vsakem primeru pustite, da se povsem izprazni, nato pa s pomočjo noža previdno odlepite zadnji okrov. Potem s škarjami prerežite po enem vodniku akumulatorja, previdno pa ga odstranite tako, da ne pride do poškodovanja le-tega in uhajanja elektrolita. Uporabljajte osebna zaščitna sredstva in upoštevajte pravila za varno delo, da ne pride do poškodbe.

## Rabljena električna oprema

Izdelek oddajte na pristojno zbirno mesto, kjer bo zagotovljeno njegovo recikliranje ali okolju prijazno odstranjevanje. Več informacij o zbirnih mestih vam ponudijo pristojne upravne enote oziroma izdelek lahko oddate neposredno trgovcu.

## Izjava o skladnosti (CE)

SMARTOMAT s.r.o. izjavlja, da je tip naprave ARMODD Silentwatch 4 Pro v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU

o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:  
[www.armodd.si](http://www.armodd.si)

## Tehnična podpora

Imate vprašanje v zvezi s kupljenim blagom? Ne oklevajte in nas kontaktirajte.

e-pošta: [info@armodd.si](mailto:info@armodd.si) | [www.armodd.si](http://www.armodd.si)

Delovna frekvenca: 2402–2480 MHz

Najvišja izhodna moč: 1,06 dBm

## Proizvajalec:

SMARTOMAT s.r.o., 1. máje 97, 460 02 Liberec, Češka republika

## **TECHNICKÁ PODPORA**

Máte dotaz k zakoupenému zboží?

Neváhejte nás kontaktovat.

email: [info@smartomat.cz](mailto:info@smartomat.cz)

[www.armodd.cz](http://www.armodd.cz) | [www.smartomat.cz](http://www.smartomat.cz)

## **TECHNICKÁ PODPORA**

Máte otázku k zakúpenému tovaru?

Neváhajte nás kontaktovať.

email: [info@smartomat.sk](mailto:info@smartomat.sk)

[www.armodd.sk](http://www.armodd.sk) | [www.smartomat.sk](http://www.smartomat.sk)

## **WSPARCIE TECHNICZNE**

Masz pytania odnośnie zakupionego towaru?

Prosimy o kontakt.

e-mail: [info@armodd.pl](mailto:info@armodd.pl)

[www.armodd.pl](http://www.armodd.pl)

## **MŰSZAKI TÁMOGATÁS**

Kérdése van a megvásárolt áruval kapcsolatban? Forduljon hozzánk bizalommal.

email: [info@armodd.hu](mailto:info@armodd.hu)

[www.armodd.hu](http://www.armodd.hu)

## **TECHNICAL SUPPORT**

Do you have any questions regarding your product?

Do not hesitate to contact us.

email: [info@armodd.com](mailto:info@armodd.com)

[www.armodd.com](http://www.armodd.com)

## **TECHNISCHER SUPPORT**

Haben Sie eine Frage zu dem gekauften Artikel?

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

E-Mail: [info@armodd.de](mailto:info@armodd.de)

[www.armodd.de](http://www.armodd.de)

## **ASISTENȚĂ TEHNICĂ**

Aveți întrebări privind produsul cumpărat?

Nu ezitați să ne contactați.

email: [info@armodd.ro](mailto:info@armodd.ro)

[www.armodd.ro](http://www.armodd.ro)

## **TEHNIČNA PODPORA**

Imate vprašanje v zvezi s kupljenim blagom?

Ne oklevajte in nas kontaktirajte.

e-pošta: [info@armodd.si](mailto:info@armodd.si)

[www.armodd.si](http://www.armodd.si)

## Customer support

CZ	info@armodd.cz
SK	info@armodd.sk
PL	info@armodd.pl
HU	info@armodd.hu
EN	info@armodd.com
DE	info@armodd.de
RO	info@armodd.ro
SI	info@armodd.si

ARMODD  
by  
 SMARTOMAT

